SAMSUNG

YP-T9J

For din egen sikkerhet

Les denne håndboken nøye slik at du benytter produktet på korrekt måte, og unngår farer og fysiske skader.

ADVARSEL Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til alvorlige personskader.

Bruk av produktet

Feilaktig bruk av produktet kan føre til eksplosjon, brann eller elektrisk støt.

Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet på egen hånd.

Unngå fuktighet og mist ikke produktet i vann.
Hvis produktet blir vått må du ikke slå det på.
Ta kontakt med servicepartner.

Ikke plasser produktet i fuktige, støvete eller sotete områder, da dette kan føre til brann eller elektrisk sjokk.

Ikke oppbevar produktet i områder med over 35°C(95°F) (som i en badstue eller i en parkert bil).
Om sommeren kan temperaturen i en bil bli hele 80°C(176°F).

Unngå hørselskader

Bruk av hodetelefonene over lengre tid kan føre til alvorlige skader på hørselen.
Hvis du utsettes for lyder på over 85 db i lengre tid, kan dette føre til hørselsskader.
Jo høyere lyden er, jo mer alvorlig blir hørselen din skadet (en normal samtale har rundt 50 til 60 db, mens lydnivået i trafikk er omtrent 80 db).
Det anbefales på det sterkeste at du setter volumet til midtposisjonen (midtposisjonen er normalt 2/3 av maks).

Hvis du hører en ringende lyd i ørene må du senke volumet, eller ikke bruke hode- eller øretelefoner.

Unngå trafikkulykker

Ikke bruk hodetelefonene mens du sykler, kjører bil eller en motorsykkel.
Det kan føre til alvorlige ulykker, og det er i tillegg forbudt i enkelte områder.
Det å bruke hodetelefonene i trafikk, spesielt på fotgjenger-overganger kan føre til alvorlige ulykker.

For din egen sikkerhet må du sørge for at kabelen til hodetelefonene ikke kommer i veien for armen din eller andre objekter i nærheten når du trener eller går deg en tur.

FORSIKTIG Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til personskade eller skade på produktet.

Bruk av produktet

Vær forsiktig slik at du unngår feil og fysiske skader.

Vær forsiktig når du bærer produktet rundt halsen og bruk ikke formye kraft på nakkestroppen.

Administrasjon av viktige data

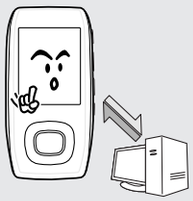

Ta sikkerhetskopi av viktige data.
Vær oppmerksom på at vi ikke kan ta på oss ansvar ved tap av data som skyldes skade, reparasjon eller andre årsaker.

Unngå feilfunksjon

Ikke utsett enheten for støt ved å slippe det ned. Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.

Forhindre at fremmed-legemer eller støv kommer inn i produktet.

Bruk alltid tilleggsutstyr som er levert av, eller godkjent av Samsung.

Ikke spray vann på produktet. Rengjør aldri produktet med kjemiske substanser som benzen eller tynnere da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller forringelse av overflaten.

Ikke plasser produktet i nærheten av magnetiske objekter da dette kan føre til feil.

Innhold

For din egen sikkerhet 2
Innhold 4

Kapittel 1. Forberedelser

Grunnleggende informasjon 6
Komponenter.....6
Skjerminformasjon 9
Knappefunksjoner 10
Lade batteriet.....11
Grunnleggende bruk.....12

Kapittel 2. Laste inn ønsket fil

Laste inn ønsket fil.....16
Installere Samsung Media Studio 16
Koble til en datamaskin.....17
Legge til filer/mapper på Samsung Media Studio 18
Overføre filer til spilleren med Samsung Media Studio.....20

Kapittel 3. Multimediafunksjon

Lytte på musikk.....22
Lytte på musikk 22
Repetisjon av del 25
Opprette en spilleliste ved hjelp av Samsung Media Studio.....26
Spille av en spilleliste.....28
Bruke musikkmenyen.....31
Video.....34
Video 34
Bruke videomenyen 37
Se på bilder.....38
Se på bilder.....38
Bruke bildemenyen 40
Tekstvisning.....43
Se på tekst.....43
Bruke tekstmenyen 44
Lytte til FM-radio.....47
Lytte til FM-radio 47
Lagre en frekvens 49
Slette en lagret frekvens 51
Bruke FM-radioens meny.....52
opptak 54
opptak 54
Tale/FM-radio-opptak 56
Bluetooth.....57
Bruke Bluetooth 57
Bruke Bluetooth menyen.....63
Spill.....64
Spill 64

Kapittel 4. Innstillinger

Innstillinger.....66
Musikkinnstillinger.....66
Opptaksalternativer.....68
Klokkeinnstilling 69
Skjerminnstillinger.....71
Språkinnstilling.....72
Systeminnstilling 73

Kapittel 5. Feilsøking

Feilsøking.....75

Kapittel 6. Tillegg

Menytre 77
Produktspesifikasjon.....78

NOR

Komponenter

Kontrollere tilbehøret

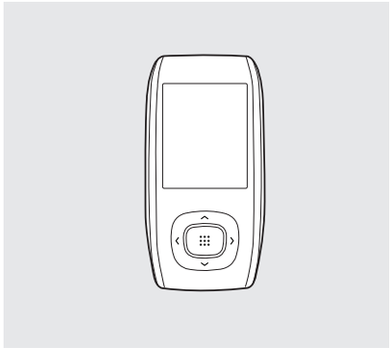

Spilleren

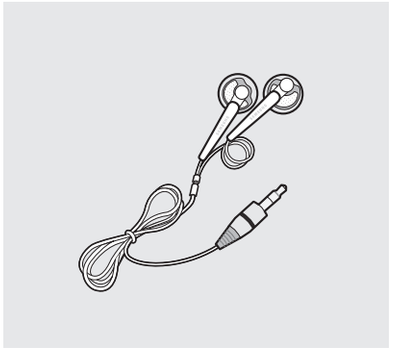

Hodetelefoner

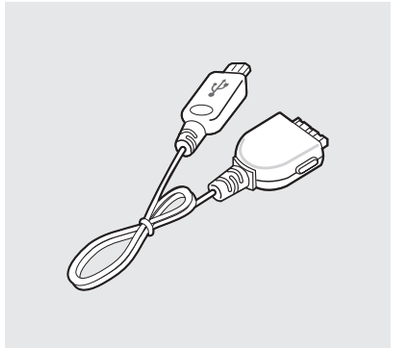

USB-kabel

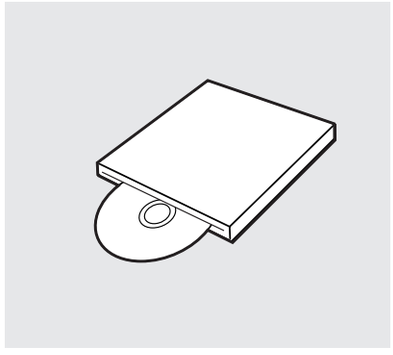

Installasjons-CD

- Designet på tilbehøret kan bli endret uten varsel ved forbedringer.

Foran, høyre side og øverst

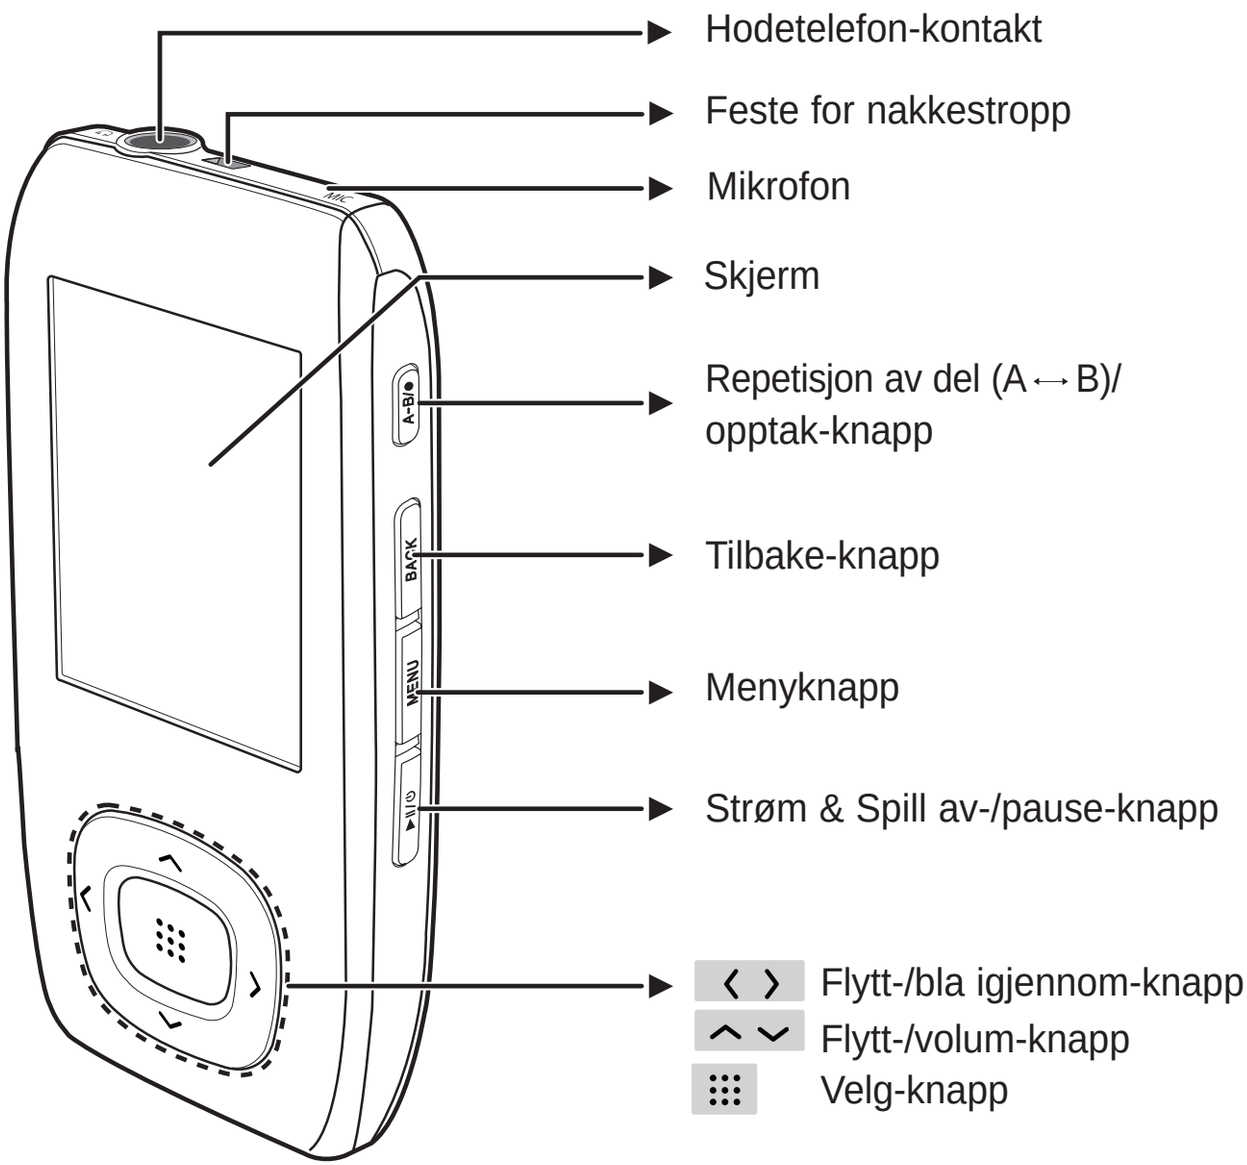

Komponenter (Forts.)

Fra bunnen og venstre side

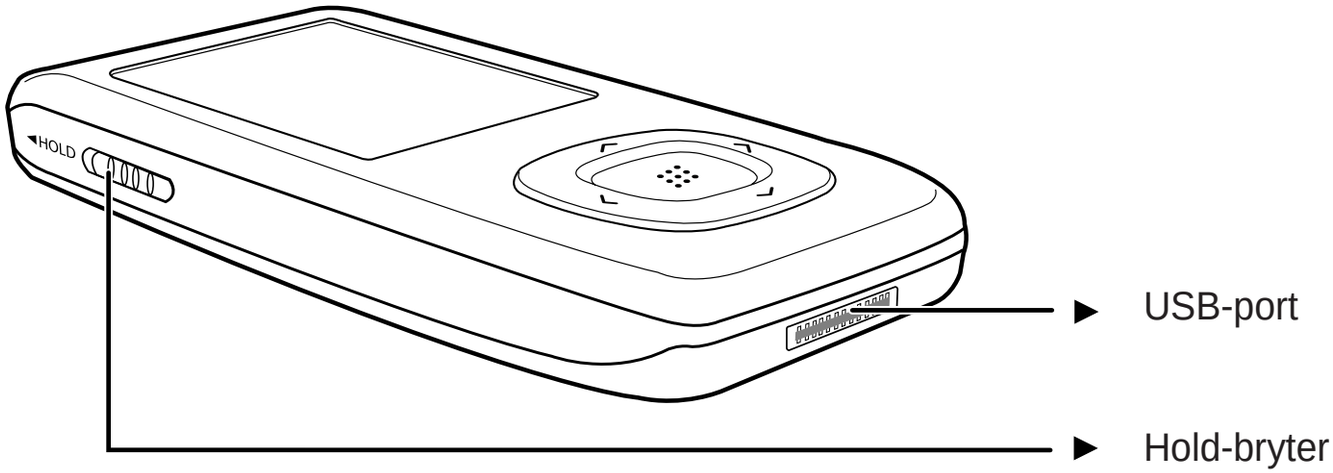

Hodetelefonutgang

► Topp

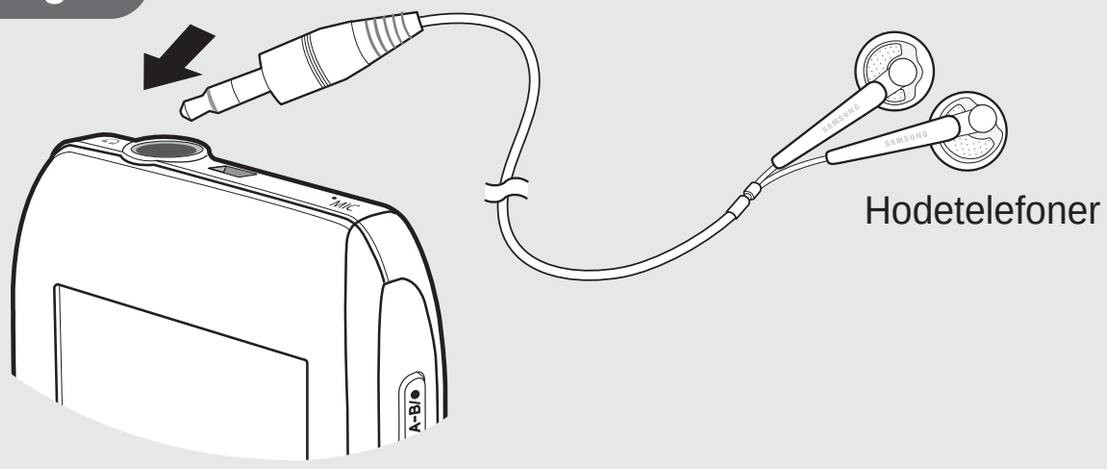

Skjerminformasjon

Music

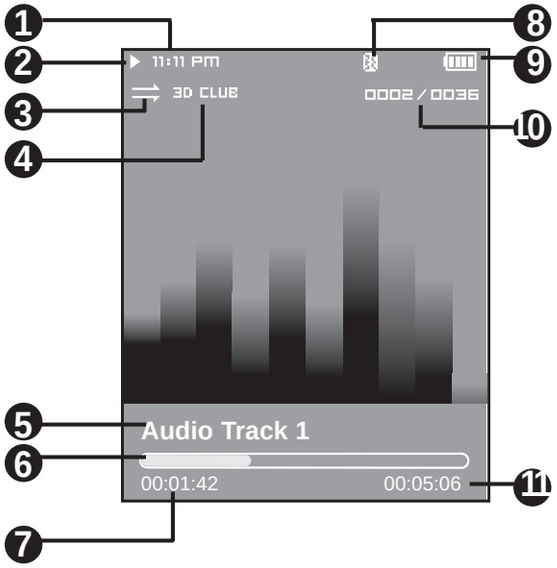

1 Gjeldende klokkeslett

2 Avspillingsskjerm

3 Avspillingsmodus

4 Lydmodus

5 Sporets navn

6 Tidsstolpe spor

7 Spilt av spor

8 Bluetooth-skjerm

*Bluetooth-funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller (YP-T9B, T9JB).

9 Batteristatus

10 Gjeldende spor/ Totalt antall spor

11 Total spilletid spor

FM-radio

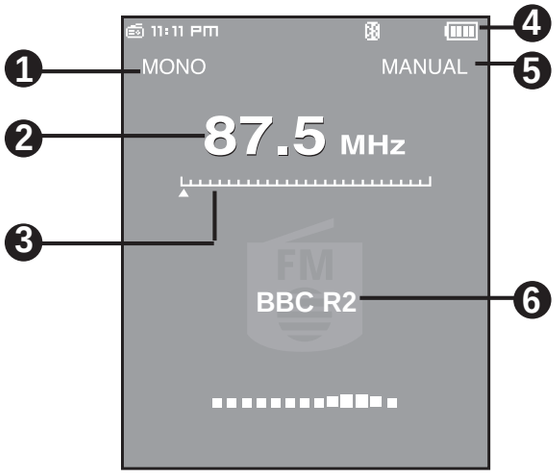

1 Mono/Stereo

2 Frekvensvisning

3 Frekvenslokalisering

4 Batterisymbol

5 Forhåndslagret/Manuell/Legg til Forhåndslagret/fjern visning av forhåndslagret

6 RDS-visning

MERK

■ Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan variere fra dette.

Knappefunksjoner

Knapper	Funksjoner og bruksområder
	■ **Langt trykk** for å slå av/på. ■ **Kort trykk** for avspilling/pause.
	■ **Kort trykk** for å vise menyskjermen.
	■ **Langt trykk** for å gå til hovedmenyen. ■ **Kort trykk** for å gå til forrige nivå.
	■ **Langt trykk** for å starte opptak. ■ **Kort trykk** for å velge repetering, stoppe opptak og legge til på/slette fra spillelisten.
	■ **Kort trykk** for å gå til den valgte menyen/bekrefte og lagre valget.
	■ **Langt trykk** for å søke igjennom spor. ■ **Kort trykk** for å gå til forrige spor, eller for å spille av det aktive sporet fra starten
	■ **Langt trykk** for å søke igjennom spor. ■ **Kort trykk** for å gå til neste spor.
	■ **Kort trykk** for å øke volumet, eller for å gå opp et punkt/en meny.
	■ **Kort trykk** for å redusere volumet, eller for å gå ned et punkt/en meny.
	■ **Trykk i retningen av pilen** for å låse knappefunksjonene.

Lade batteriet

Batteriet må lades helt opp før du bruker spilleren første gang, eller når den ikke har blitt benyttet på en stund.

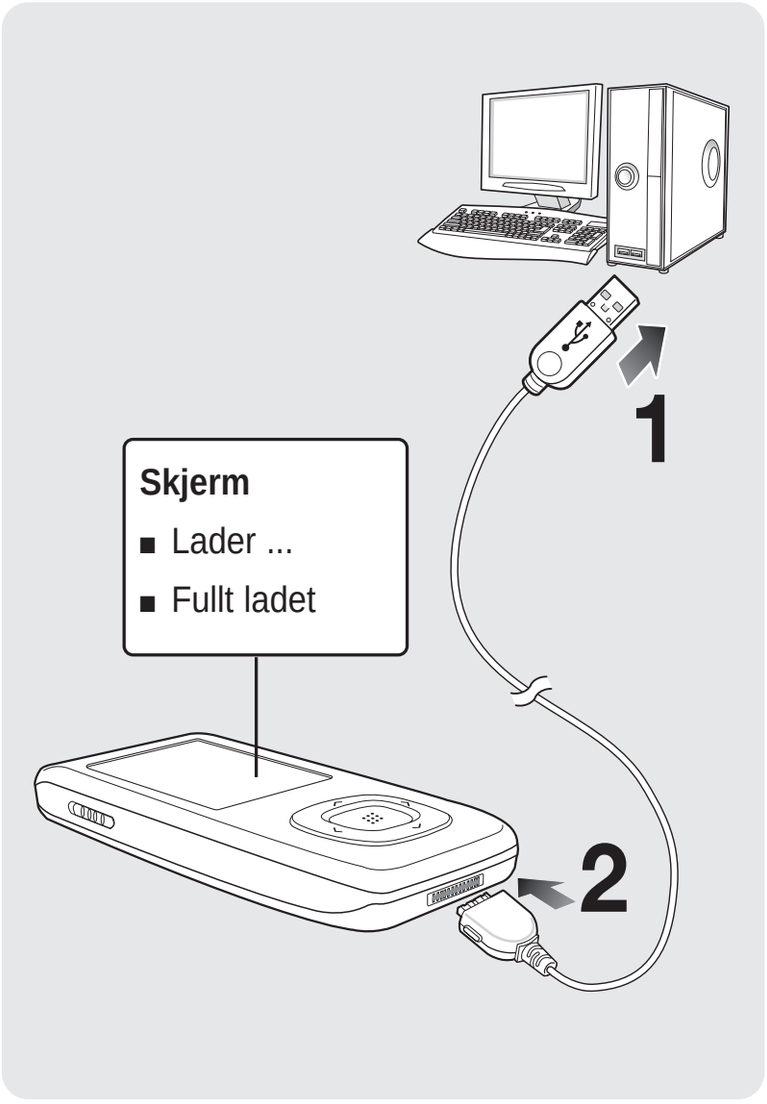

1 **Sett USB-kabelen inn i datamaskinens USB-port ( ) .**

2 **Sett den andre enden av USB-kabelen inn i USB-port i bunnen av spilleren.**

- Når spilleren er tilkoblet med USB-kabelen kan det ta omtrent 4 timer å lade opp batteriet helt, dette kan variere avhengig av datamiljøet.

Bruk av batteriet

- Lad det opp og oppbevar det innenfor temperaturområdet 5°C~35°C(40°F~95°F).
- Ikke overlad batteriet (mer enn 12 timer). Omfattende lading og utlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets effekt vil sakte men sikkert bli dårligere og dårligere da det er forbruksmateriell.

MERK

- Hvis du hvis du skal bruke en bærbar datamaskin til å lade produktet, forsikre deg om at batteriet i datamaskinen er fulladet.

Grunnleggende bruk

Slå av og på

Slå på

Trykk og hold ned [►II/⏻]-knappen.

- Strømmen slås på.

Slå av

Trykk og hold ned [►II/⏻]-knappen.

- Strømmen slås av.

MERK

- Spilleren slås automatisk av når ingen av knappene har blitt trykket i en forhåndsdefinert tidsperiode (Standard: 1 minutt) i pausemodus. ► side 69

Spille musikk

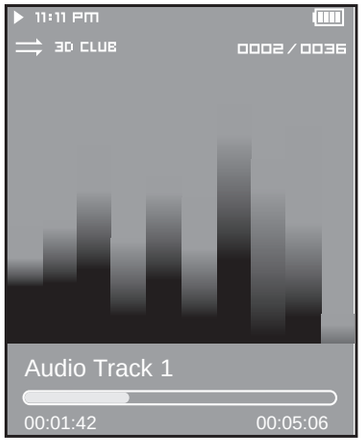

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Music> (Musikk), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉]-knappen for å velge ønsket musikkfil.**

3 **Trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Musikken vil starte å spille.

MERK

- Trykk på [⁝⁝]-knappen for å gå til undernivået.
- Trykk på [BACK]-knappen for å gå til forrige skjermbilde.

Volumkontroll

Trykk på [^ v]-knappen.

- Du vil se ikonet for volumkontrollen.
- Trykk på ^ -knappen for å øke volumet, og på v -knappen for å redusere det.

Låsefunksjonen

I hold-modus er alle knappene deaktiverte. Denne funksjonen er nyttig når du er ute å går en tur, eller jogger.

1 **Skyv [HOLD]-bryteren i pilens retning.**

2 **Skyv [HOLD]-bryteren i motsatt retning for å låse opp spilleren.**

Grunnleggende bruk (Forts.)

Søke etter filer med <File Browser> (filutforsker)

Søk etter filer med <File Browser> (filutforsker) -funksjonen.

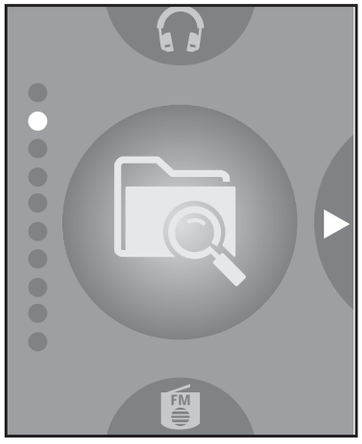

1 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <File Browser> (filutforsker) .**

2 **Trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Mappelisten <File Browser> (filutforsker) inneholder musikk, tekst, bilder og video.

3 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge en mappe.**

4 **Trykk på [⁝⁝]-knappen for å gå til fillisten i den valgte mappen.**

- Trykk på [<]-knappen for å gå til den øvre mappe.

5 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge en fil.**

6 **Trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Avspillingen av den valgte filen vil starte.

Tilbakestillingsfunksjonen

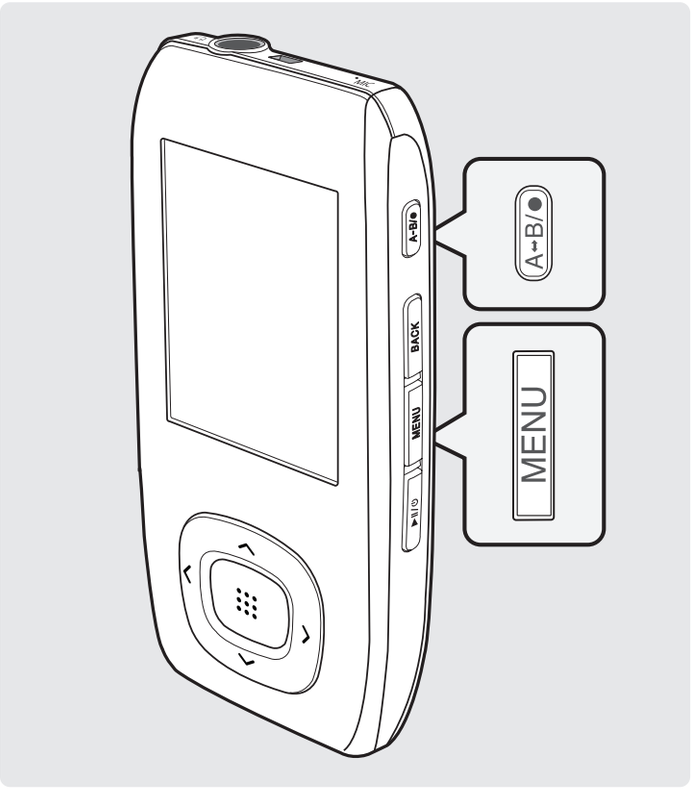

Hvis en feil på produktet inntreffer kan du re-initialisere systemet.

Trykk ned og hold [MENU]-knappen og [A ↔ B/ ●]-knappene samtidig.

- Systemet blir initialisert.
- Tilbakestillingsfunksjonen vil ikke slette dato og klokkeslett, eller data som er lagret på det interne minnet.

Installere Samsung Media Studio

Bruk Media Studio til å overføre musikkfiler fra datamaskinen til spilleren.

Før du starter! Sett installasjonsplaten som ble levert med spilleren inn i datamaskinen.

1 Klikk <Install now> (Installer nå).

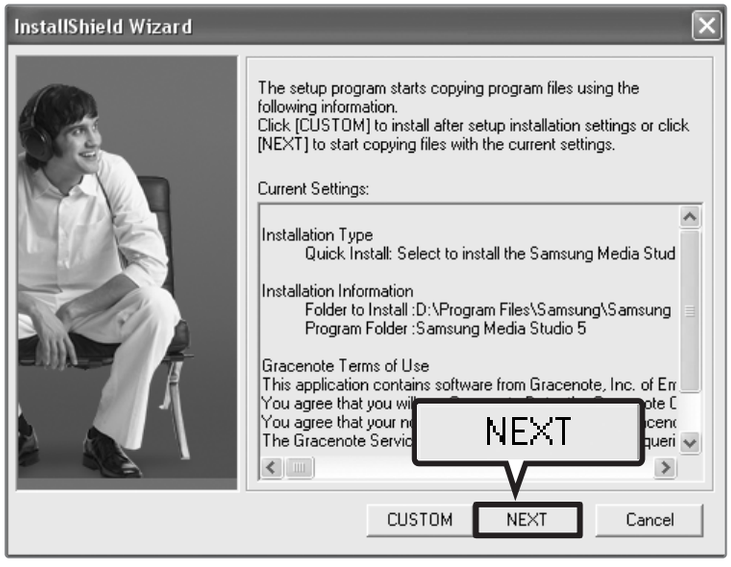
InstallShield Wizard
The setup program starts copying program files using the following information.
Click [CUSTOM] to install after setup installation settings or click [NEXT] to start copying files with the current settings.
Current Settings:
Installation Type
Quick Install: Select to install the Samsung Media Stud
Installation Information
Folder to Install :D:\Program Files\Samsung\Samsung
Program Folder :Samsung Media Studio 5
Gracenote Terms of Use
This application contains software from Gracenote, Inc. of Em
NEXT
CUSTOM
NEXT
Cancel

2 Klikk på <NEXT> (Neste).

- Installasjonen av Media Studio starter.
- Et ikon opprettes på skrivebordet når installasjonen er ferdig, og Media Studio starter.

Koble til en datamaskin

Før du starter! Bruk USB-kabelen som er vedlagt når du skal koble spilleren til en datamaskin.

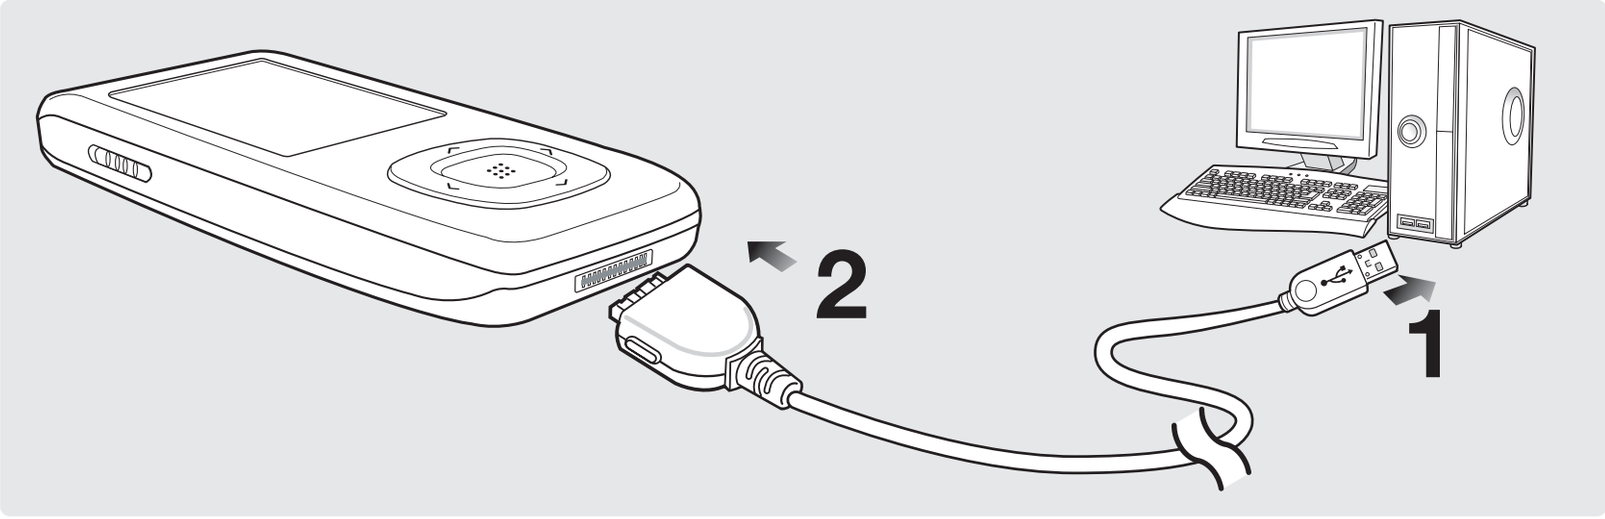

1 **Sett USB-kabelen inn i datamaskinens USB-port ( ) .**

2 **Sett den andre enden av USB-kabelen inn i USB-porten i bunnen av spilleren.**

- <USB Connected> vises på spillerens skjerm.

FORSIKTIG

- Hvis du kobler spilleren til datamaskinen via en USB-hub så kan tilkoblingen bli ustabil. Sett spilleren direkte i datamaskinens USB-port.

Krav til datamaskinen

Datasystemet må ha følgende minimumsspesifikasjoner:

- **Pentium 300MHz eller høyere**
- **USB 2.0-port**
- **Windows XP Service Pack 2 eller høyere**
- **DirectX 9.0 eller høyere**
- **100MB ledig kapasitet på harddisk**
- **CD-stasjon (2X eller høyere)**
- **Windows Media Player 10.0 eller høyere**
- **Oppløsning 1024 X 768 eller høyere**

Legge til filer/mapper på Samsung Media Studio

Media Studio lar deg velge ut og organisere filer og mapper slik at du kan overføre disse til spilleren.

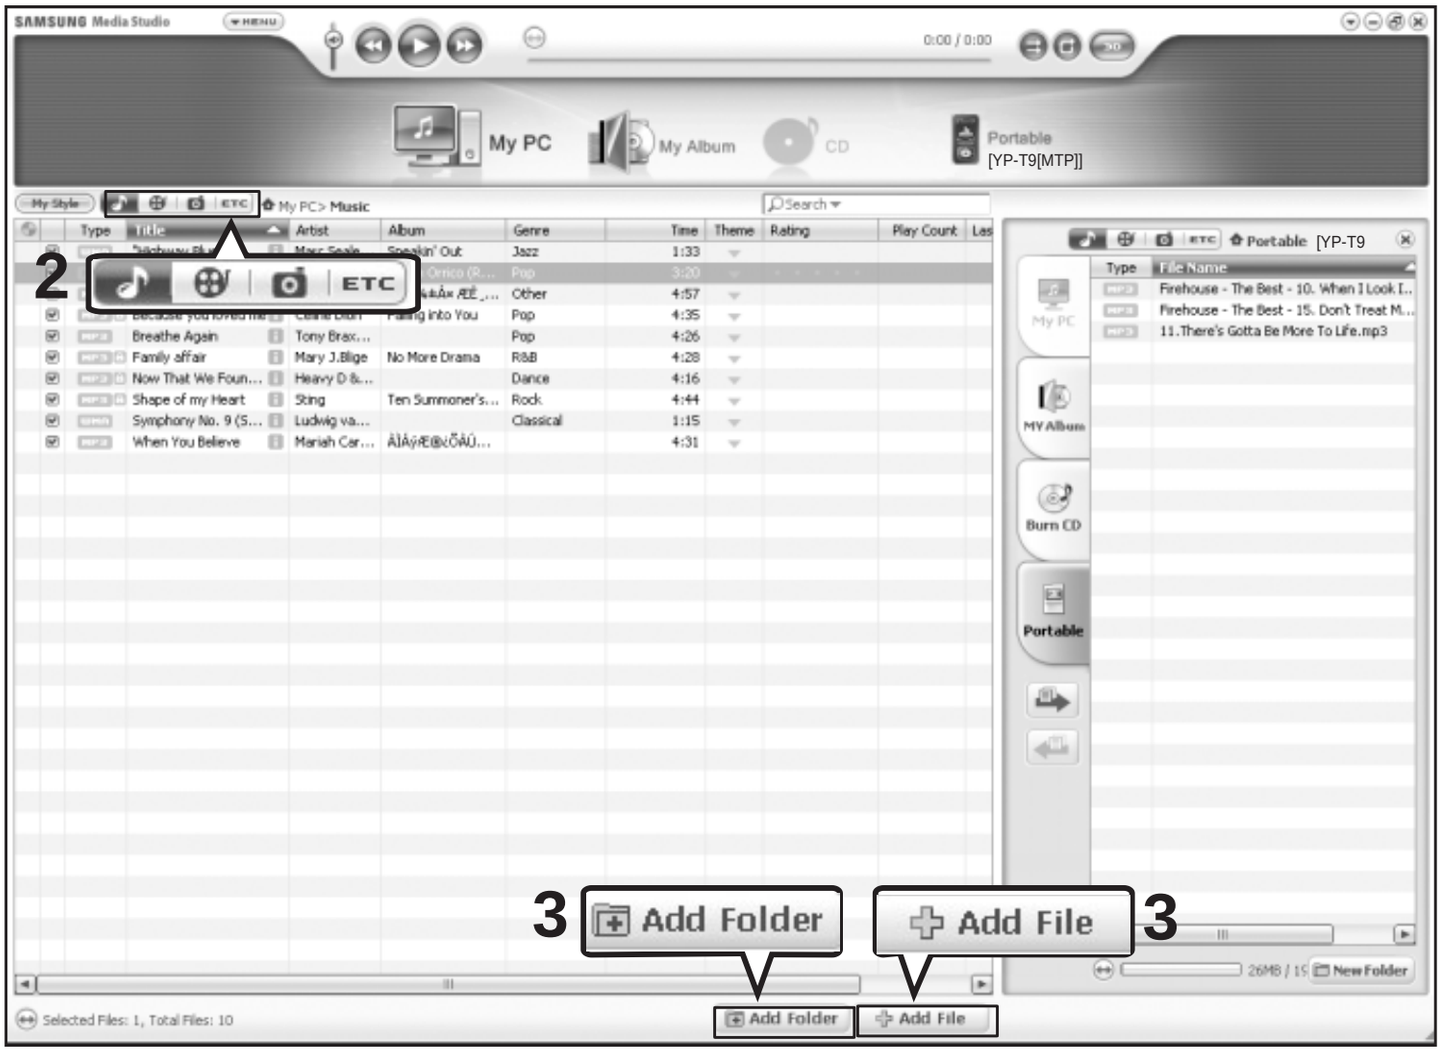

Se i hjelpefunksjonen for mer informasjon om hvordan du bruker Media Studio.

- Klikk på <MENU> → <Help> → <Help> fra menyen øverst i Media Studio.

Før du starter!

- Koble spilleren til datamaskinen.
- Media Studio må være installert på datamaskinen.

1 Media Studio vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke Media Studio-ikonet på skrivebordet.

2 Klikk på den ønskede filens ikon.

- Velg filtypen du ønsker å overføre som ved å klikke på ett av disse ikonene.
- Klikk på -ikonet for å vise musikklisten.
- Klikk på -ikonet for å vise videolisten.
- Klikk på -ikonet for å vise bildelisten.
- Klikk på ETC-ikonet for å vise den gjeldende listen. ETC-listen inkluderer andre filtyper enn musikk-, bilde- og video-filer (f.eks: TXT, XOV,etc).

Legge til mapper

3 Klikk på <Add Folder> (Legg til mappe) i bunnen av Media Studio.

- Vinduet "Open Folder" (Åpne mappe) vil vises.

4 Velg mappen og klikk på <OK>.

- Den valgte mappen legges til på listen.

Legge til filer

3 Klikk på <Add File> (Legg til fil) i bunnen av Media Studio.

- Vinduet "Open" (Åpne) vises.

4 Velg filene du vil legge til og klikk på <Open> (Åpne).

- De valgte filene legges til på listen.

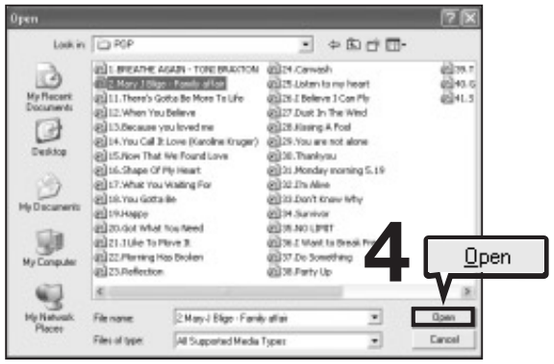

Overføre filer til spilleren med Samsung Media Studio

Utfør følgende trinn for å overføre filer fra datamaskinen til spilleren.

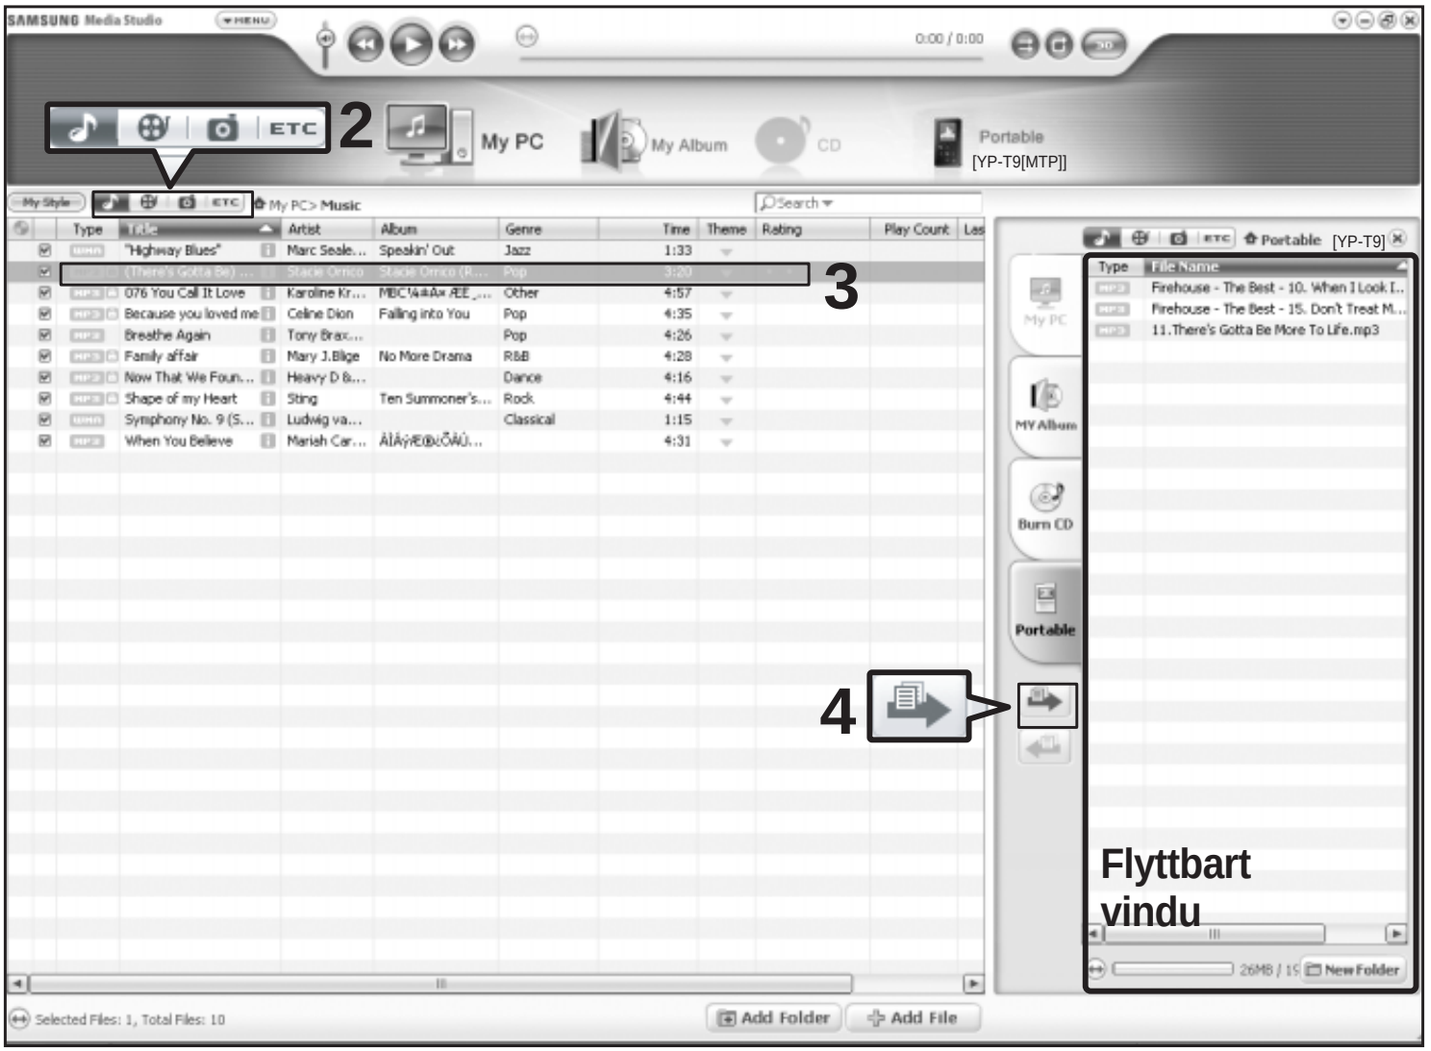

MERK

- Musikkgjenkjennelsesteknologi og relaterte data leveres av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registrert varemerke som tilhører Gracenote. Gracenote logoen og logotypen, Gracenote CDDB logoen og logotypen og "Powered by Gracenote CDDB" logoen er alle varemerker som tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker som tilhører Gracenote.

Før du starter!

- Koble spilleren til datamaskinen.
- Media Studio må være installert på datamaskinen.

1 Media Studio vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.

- Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbelklikke Media Studio-ikonet på skrivebordet.

2 Klikk på den ønskede filens ikon.

- Velg filtypen du ønsker å overføre som ved å klikke på ett av disse ikonene.
- Klikk på -ikonet for å vise musikklisten.
- Klikk på -ikonet for å vise videolisten.
- Klikk på -ikonet for å vise bildelisten.
- Klikk på ETC-ikonet for å vise den gjeldende listen. ETC-listen inkluderer andre filtyper enn musikk-, bilde- og video-filer (f.eks: TXT, XOV,etc).

3 Velg filen du vil overføre i den venstre fillisten.

4 Klikk på -ikonet.

- De valgte filene overføres til spilleren.

FORSIKTIG

- Du må ikke koble Spilleren fra datamaskinen under filoverføring. Dette kan føre til skade på spilleren eller datamaskinen.

MERK

- Når du overfører et bilde eller en videofil til spilleren ved hjelp av <Media Studio>, blir filene automatisk konvertert til JPG (bilder) eller SVI (video) før de overføres. Filstørrelsen blir justert automatisk også.

Lytte på musikk

Før du starter! Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

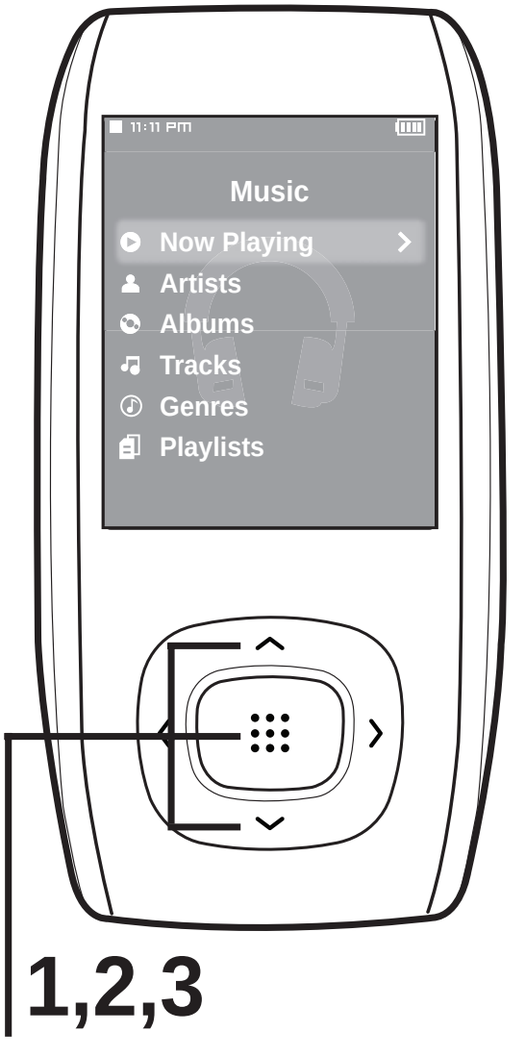

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Music> (Musikk), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket liste, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉]-knappen til å velge filen du vil spille av, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Musikken vil starte å spille.

- <Now Playing> : Du kan lytte på den siste avspilte filen eller innspilte filen.
- <Artists> (Artist) : For å spille av etter artist
- <Albums> (Album) : For å spille av etter album
- <Tracks> (Spor) : For å spille av i numerisk eller alfabetisk rekkefølge
- <Genres> (Genrer) : For å spille av etter genre
- <Playlists> (Spillelister) : For å spille av etter spilleliste

MERK

- Musikkfilene som er kompatible med spilleren er MP3 og WMA.
- Det kan hende at du ikke kan spille av MP1- eller MP2-filer som har fått endret filtype til MP3 på spilleren.
- En fil uten ID3 TAG (sporinformasjon) vil bli vist som [Unknown] (Ukjent).
- Hvis du trykker [⁝⁝]-knappen i musikkmodus, vil "S"-merket vises på skjermen, og gatemodus blir slått på. Ved å trykke på [⁝⁝]-knappen igjen, vil "S"-merket forsvinne, og gatemodus er slått av. ▶ side 67

Pause avspillingen

1 **Trykk på [►II/⏻]-knappen mens musikken spilles av.**

- Avspillingen vil bli pauset.

2 **Trykk på [►II/⏻]-knappen en gang til.**

- Musikken vil spille av igjen fra punktet den stoppet.

Søke i et spor

1 **Trykk på [❮ ❯]-knappen mens den valgte musikken spilles av.**

- Det søkes til starten eller slutten av sporet.

2 **Slipp knappen der du ønsker å starte.**

- Avspillingen starter fra det punktet du slapp knappen.

Lytte på musikk (Forts.)

Spille av fra starten av det aktive sporet

Trykk på [❮]-knappen etter 5 sekunders spilletid.

■ Avspillingen av det aktive sporet starter igjen, fra starten.

For å spille forrige/ neste spor

Trykk på [❮]-knappen før det har gått 5 sekunders spilletid.

■ Forrige spor vil bli spilt av.

Trykk på [❯]-knappen.

■ Neste spor vil bli spilt av.

FORSIKTIG

■ Når du spiller av VBR-filer, kan det hende at det forrige sporet ikke vil spille av selv om du trykker [❮]-knappen før det har gått 5 sekunder.

Repetisjon av del

Denne funksjonen lar deg lytte på en angitt del av sporet gjentatte ganger etter hverandre. Anbefalt f.eks. for språkopplæring

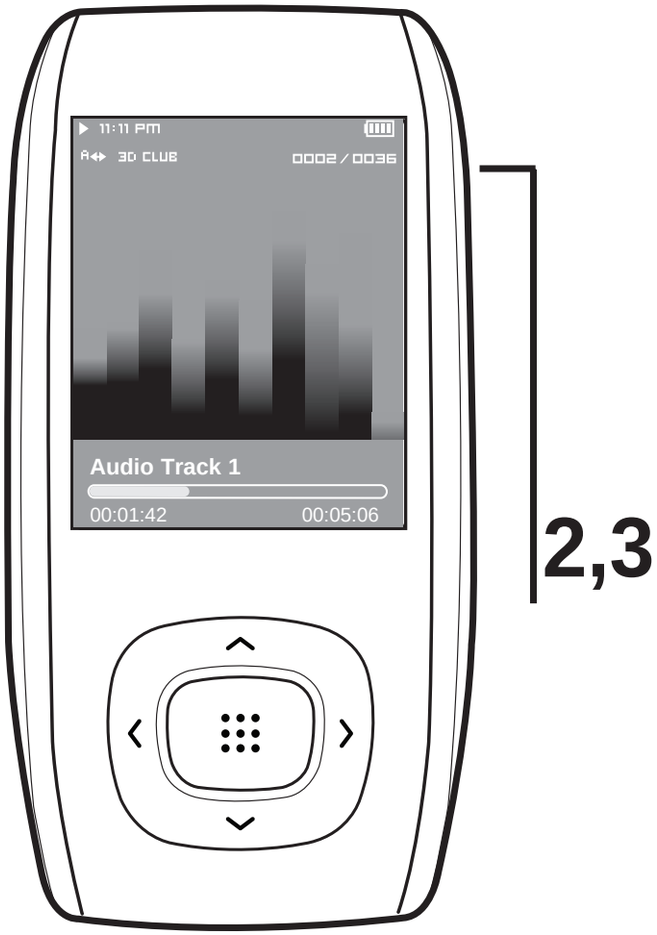

Angi en del du vil repetere

1 **Spill av filen du vil lytte på.**

2 **Trykk på [A ⟷ B/ ●]-knappen i starten av seksjonen du vil repetere.**

- Startpunktet er nå angitt, og <A ⟷ > vises på skjermen.

3 **Trykk på [A ⟷ B/ ●]-knappen igjen for å angi slutten på delen du ønsker å repetere.**

- <A ⟷ B> vises på skjermen, og den valgte delen av filen spilles av gjentatte ganger.

Avbryte repetisjon av del

Trykk på [A ⟷ B/ ●]-knappen en gang til mens delen repeteres

- Repetisjonen av seksjonen blir avbrutt.

MERK

- Du kan kun angi start og stoppunkt til delen du vil repetere i den samme filen.

Opprette en spilleliste ved hjelp av Samsung Media Studio

En spilleliste av alle dine favorittsanger.

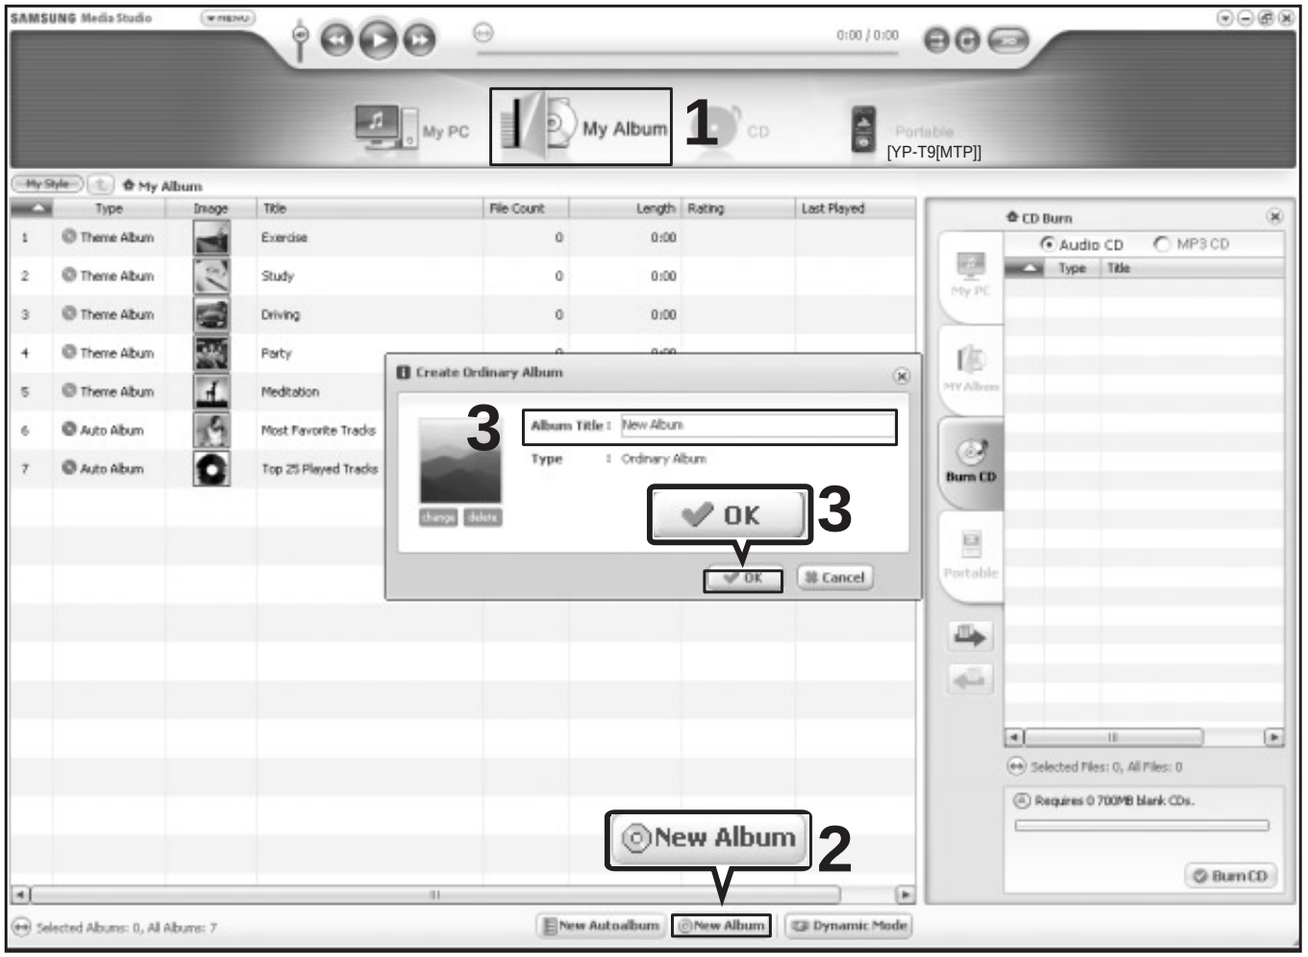

1 **Klikk på <My Album> (Mine album) på toppen av Media Studio.**

- Vinduet <My Albums> vises.

2 **Klikk på <New Album> (Nytt album) i bunnen.**

- Vinduet hvor du kan opprette et album vises.

3 **Tast inn albumets tittel, og klikk <OK>.**

- Et nytt album (Spilleliste) vil bli opprettet i "My Album" seksjonen av Media Studio.

Overføre musikk til en spilleliste

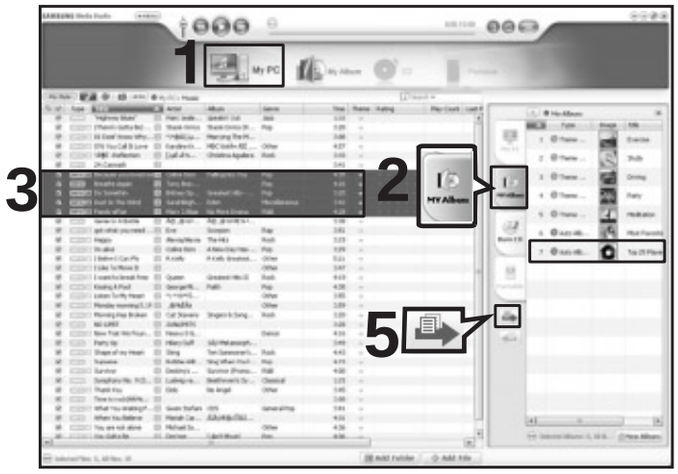

1 **Klikk på <My PC> (Min datamaskin) på toppen av Media Studio.**

- Vinduet <My PC> vises.

2 **Klikk på <My Album> (Mine album) i høyre hjørne av vinduet.**

- Albumvinduet vises.

3 **Dobbelklikk på ønsket album i høyre vindu.**

4 **Velg filene som du ønsker å overføre i <My PC> (Min datamaskin) vinduet.**

5 **Klikk på -ikonet.**

- De valgte filene vil bli lagt til på albumet (Spillelisten).

MERK

- Maksimalt 999 spillelister som er overført til spilleren kan spilles av.

Eksportere en spilleliste ved hjelp av Media Studio

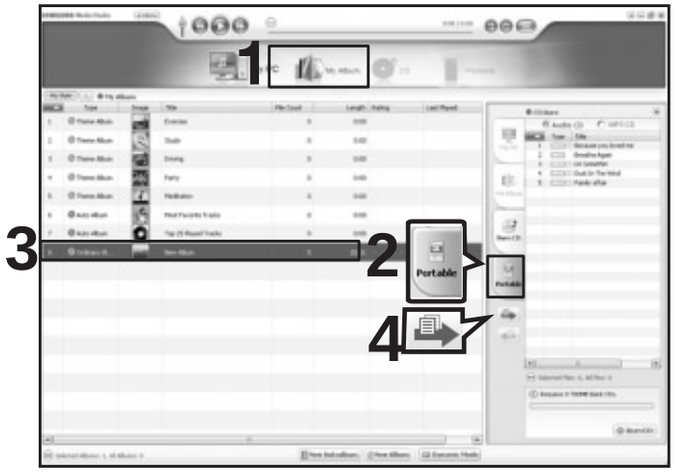

1 **Klikk på <My Album> (Mine album) på toppen av Media Studio.**

- Vinduet <My Albums> vises.

2 **Klikk på <Portable> (Portabel) i høyre hjørne av vinduet.**

- <Portable>-vinduet vises.

3 **Velg ønsket album i <My Album>-listen (Mine album).**

4 **Klikk på -ikonet.**

- Det valgte albumet vil bli overført til spilleren, og lagret under <File Browser> (filutforsker) → <Playlists> (Spillelister) (Spillelister).

Spille av en spilleliste

Du kan enkelt lytte på favoriuttmusikken ved å legge den til på en spilleliste.

Lage din egen spilleliste

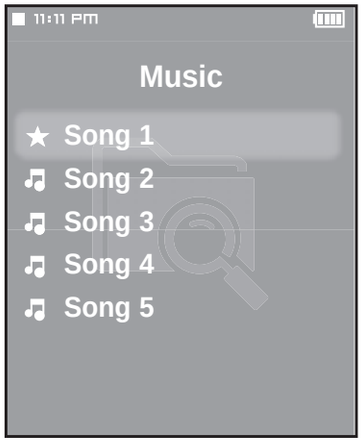

Hvordan 1

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <File Browser> (filutforsker), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Music> (Musikk), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Fillisten vises.

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉]-knappen til å velge filen du vil legge til på spillelisten, og trykk på [A ⟷ B/ ●]-knappen.**

- Ved siden av den valgte filen vil du kunne se ★-merket, og filen blir lagt til under <File Browser> (filutforsker) → <Playlists> (Spillelister) → <Favorites> (Favoritter).

MERK

- Du kan legge til opp til 100 musikkfiler i mappen <Favorites> (Favoritter).
- Hvis du ønsker å fjerne en fil fra <Favorites> (Favoritter), må du velge en fil som er merket med ★, og deretter trykke på [A ⟷ B/ ●]-knappen . Alternativt kan du trykke på [MENU]-knappen for å velge <Delete from favorites> (Slett fra favoritter), og deretter trykke på [⁝⁝⁝]-knappen.
- Se side 26 - 27 for mer informasjon om hvordan du kan opprette og overføre spillelister til spilleren.

Lage din egen spilleliste (Forts.)

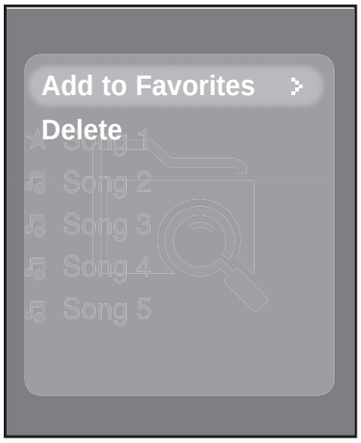

Hvordan 2

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <File Browser> (filutforsker), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Music> (Musikk), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Fillisten vises.

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉]-knappen til å velge filen du vil legge til på spillelisten, og trykk på [MENU]-knappen.**

4 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Add to Favorites> (Legg til i favoritter), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Ved siden av den valgte filen vil du kunne se ★-merket, og filen blir lagt til under <File Browser> (filutforsker) → <Playlists> (Spillelister) → <Favorites> (Favoritter).

MERK

- Hvis du ønsker å fjerne en fil fra <Favorites> (Favoritter), må du velge en fil som er merket med ★, og deretter trykke på [A ⟷ B/ ●]-knappen. Alternativt kan du trykke på [MENU]-knappen for å velge <Delete from favorites> (Slett fra favoritter), og deretter trykke på [⁝⁝]-knappen.

Spille av en spilleliste (Forts.)

Spille av en spilleliste

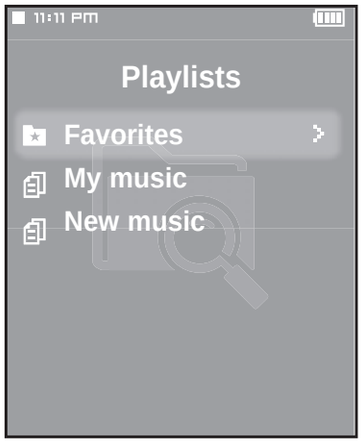

1 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <File Browser> (filutforsker), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Playlists> (Spillelister), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Spillelisten(e) vil vises.

3 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge den spillelisten du vil høre på, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Musikkfilene som tilhører den valgte spillelisten vises.

4 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge en musikkfil du vil spille av, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Musikken vil starte å spille.

Bruke musikkmenyen

Velge gatemodus

Dette gir deg muligheten til å nyte musikken utendørs like bra som innendørs.

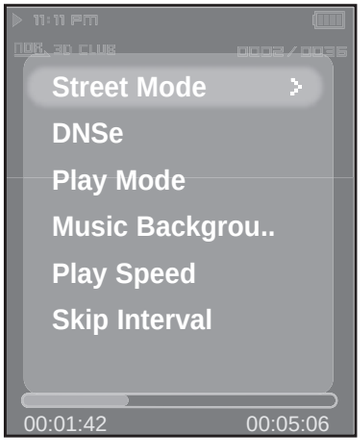

1. **Trykk på [MENU]-knappen når du er avspillingsmodus for musikk.**
2. **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Street Mode> (Gatemodus), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**
3. **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket liste, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**
   - Velg <On> (På).

Velge 3D surroundlyd (DNSe)

Du kan lytte på musikken med en 3D surround lyd.

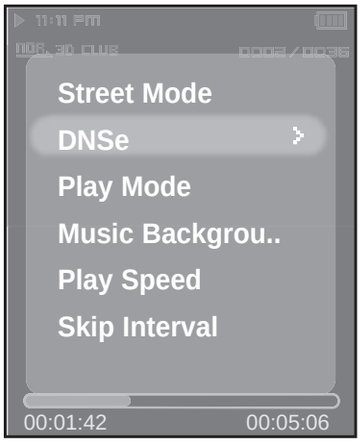

Hvis du vil gå ut av menyen må du trykke på [MENU].

1. **Trykk på [MENU]-knappen når du er avspillingsmodus for musikk.**
2. **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <DNSe>, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**
3. **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket liste, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**
   - Velg enten <3D-User> (3D-bruker) <3D-Studio> <3D-Stage> (3D-Scene) <3D-Club> (3D-klubb) <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> (Ballade) <R&B> <Classical> (Klassisk) eller <User EQ> (Bruker-EQ).

Spille av en spilleliste (Forts.)

Velge aspillingsmodus (repetere)

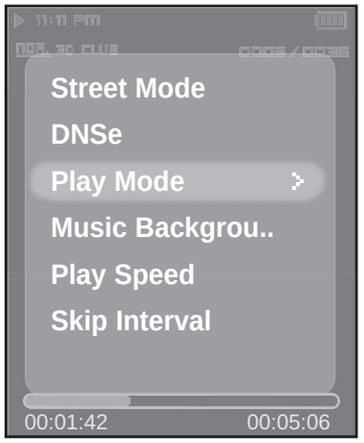

1 **Trykk på [MENU]-knappen når du er avspillingsmodus for musikk.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Play Mode> (Avspillingsmodus), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket liste, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Du kan velge blant <Normal>, <Repeat> (Gjenta), <Repeat One> (Gjenta en) eller <Shuffle> (Tilfeldig).

- <Normal>: Spill av alle sporene i rekkefølge, en gang.
- <Repeat> (Gjenta): Repetere den valgte mappen.
- <Repeat One> (Gjenta en): Repeter en fil.
- <Shuffle> (Tilfeldig): For å spille av i tilfeldig rekkefølge repetert.

Velge bakgrunnsbilde i musikkmodus

Du kan velge et bakgrunnsbilde i musikkmodus.

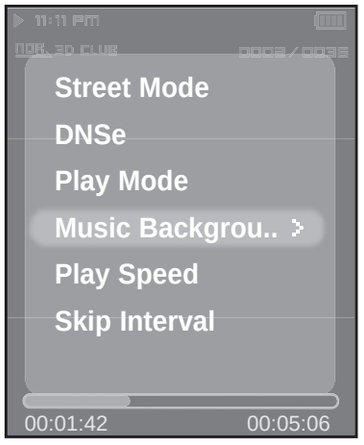

1 **Trykk på [MENU]-knappen når du er avspillingsmodus for musikk.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Music Background> (Musikkbakgrunn), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket bakgrunnsbilde, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Velg blant <FLASH1> <FLASH2> <FLASH3> <Album Cover> (Platecover) <Photo> (Foto) eller <Auto>.
- Ved å velge <Auto>, vil bakgrunnsbildet veksle mellom <FLASH1> - <FLASH3> hver gang en ny fil blir spilt av.

MERK

- Hvis det er lagret et bilde i musikkfilens tag-informasjon, vil dette bildet bli vist som bakgrunnsbilde når du har valgt <Album Cover> (Platecover). <Album Cover> (Platecover) støtter kun bilder som er mindre enn 200 piksler (horisontalt) x 200 piksler(vertikalt) i størrelse.

Velge avspillingshastighet

Du kan velge å ha en raskere eller tregere avspillingshastighet.

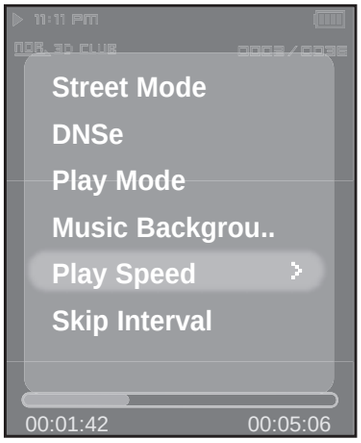

1 **Trykk på [MENU]-knappen når du er avspillingsmodus for musikk.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Play Speed>, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]- knappen til å velge avspilling-shastigheten, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Velg blant <-3> <-2> <-1> <0>(Normal) <+1> <+2> eller <+3>.
- Jo høyere nummeret er, jo raskere spilles filen av.

Angi Skip intervallet

Du kan angi avspillingsintervallet når du trykker på [〈 〉]-knappen under avspilling.

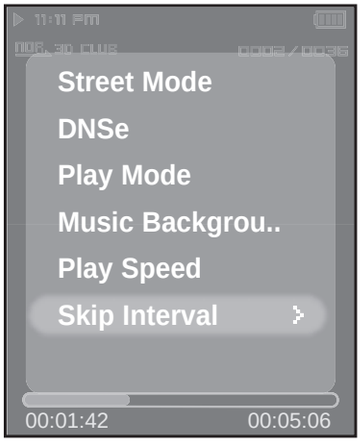

1 **Trykk på [MENU]-knappen når du er avspillingsmodus for musikk.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Skip Interval>, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket skip intervall, og trykk på [⁝⁝]-knappen**

- Velg blant <1track> (1 Spor) <3sec> <5sec> <7sec> <10sec> <30sec> eller <1min>.

Video

Før du starter! Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

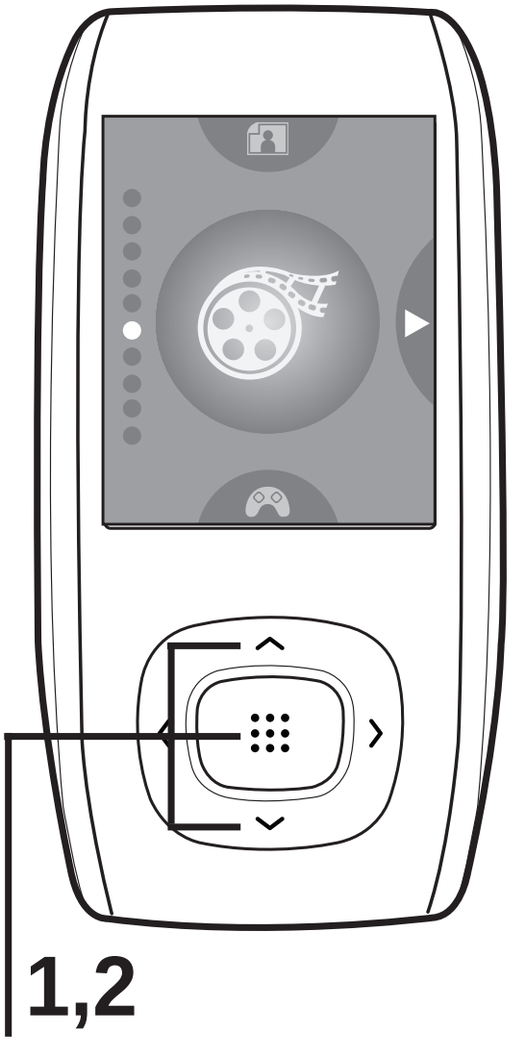

1 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Video>, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge ønsket videoklipp, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Den valgte videofilen vil starte å spille.

Stoppe avspilling av videofilen

Trykk på [►II/⏻]-knappen i videomodus.

- Hver gang du trykker [►II/⏻]-knappen, vil spilleren stoppe avspillingen av filen, eller fortsette avspillingen.

MERK

- Når du overfører en videofil til <Media Studio>, konverteres den automatisk til SVI-formatet før den overføres. Filstørrelsen blir justert automatisk også.

Videoinformasjonsskjermen

Trykk på [⋮⋮⋮]-knappen i videomodus.

■ Informasjon om den aktive videofilen vises. Trykk på [⋮⋮⋮]-knappen en gang til for å skjule informasjonen.

1 Indikator for avspilling/pause

2 Filnavn

3 Indikator for avspillingsposisjon

4 Indikator for gjeldende avspillingstid

5 Indikator for lydnivå

6 Full avspillingstid for den aktive videofilen

Video (Forts.)

Gå til en spesiell posisjon i den aktive videofilen

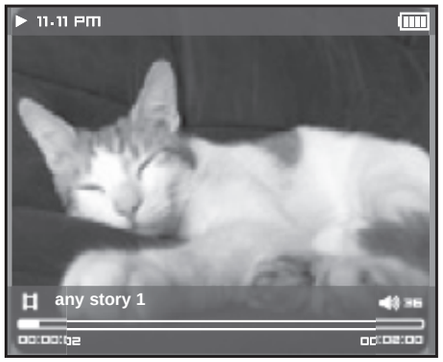

1 **I horisontal visning må du trykke ned og holde [〈 〉]-knappen.**

- Dette gir deg muligheten til å bla deg igjennom den aktive videofilen.

2 **Slipp knappen når du har kommet frem til ønsket posisjon.**

- Videofilen vil spilles av igjen fra den valgte posisjonen.

Spille av forrige / neste videofil

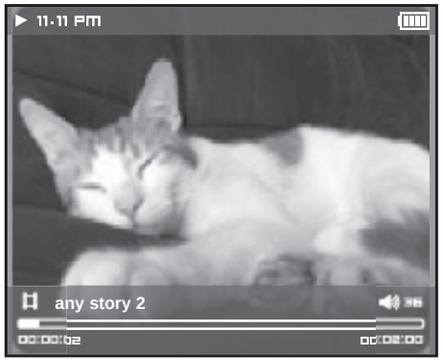

Trykk ned [〈]-knappen i løpet av de første 5 sekundene etter at den aktive videofilen spilles av.

- Du vil gå til forrige film.

Trykk på [〉]-knappen.

- Du vil gå til neste film.

Bruke videomenyen

Sette et bokmerke

Trykk på [A ↔ B/ ●]-knappen i en ønsket scene.

- Det aktive punktet i filen blir lagret som et bokmerke.

MERK

- Du kan maksimalt sette 20 bokmerker.

Gå til/Slette et bokmerke

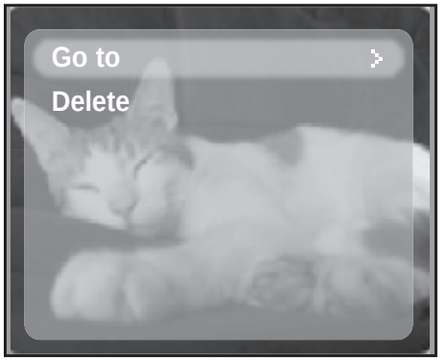

1 **Trykk på [MENU]-knappen i videomodus.**

- Bokmerkemenyen vises.

2 **Trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Go to> (gå til) eller <Delete> (Slett), og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Når du velger <Go to> (gå til) vil filmen gå til et valgte bokmerket, og <Delete> (Slett) vil slette det valgte bokmerket fra filen.

Se på bilder

Før du starter! Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

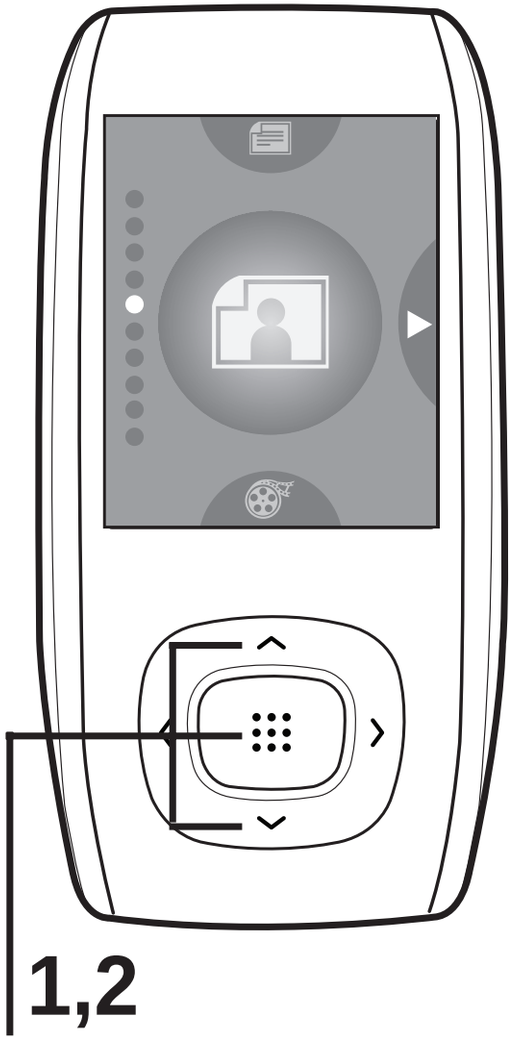

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Photo> (Foto), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Vinduet for forhåndsvinsning av bilder vises.

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket bilde, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Det valgte bildet vises.

MERK

- Når du overfører en bildefil til <Media Studio>, konverteres den automatisk til JPG-formatet før den overføres. Filstørrelsen blir justert automatisk også.
- Du kan også bruke <File Browser> (filutforsker) til å søke etter en bildefil. ▶ side 14
- Du kan fortsette å lytte på musikken selv om du velger <Photo> (Foto) for å se på et bilde.

Gå til forrige/neste bilde

Trykk på [〈 〉]-knappen mens du ser på et bilde, eller Trykk på [∧ ∨]-knappen i forhåndsvisningsmodus hvis du vil se på forrige eller neste bilde.

Bildevisningsvindu

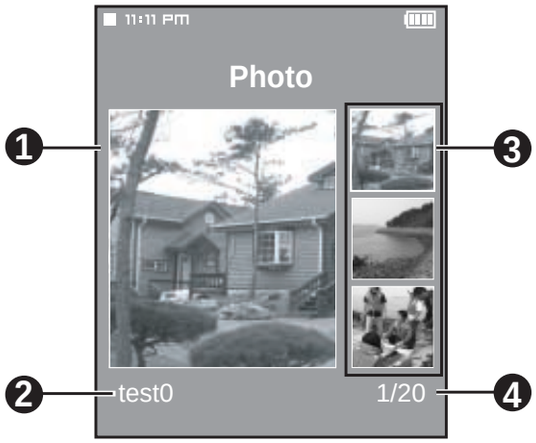

1 Forhåndsvisningspanel

2 Filnavn

3 Miniatyrer

4 Det aktuelle filnummeret/det totale antallet bilder

Bruke bildemenyen

Se på en lysbildefremvisning

1 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på et bilde.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Start Slideshow> (Start lysbildefremvisning), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

■ Lysbildefremvisningen vil starte.

Stoppe lysbildefremvisningen

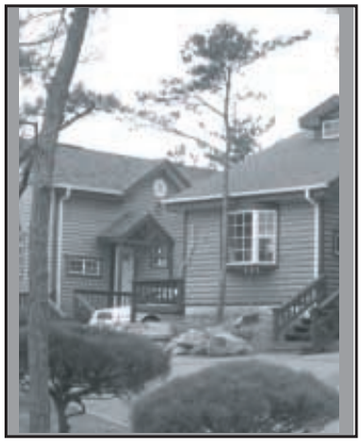

Trykk på [⁝⁝]-knappen i lysbildemodus.

■ Dette vil stoppe lysbildefremvisningen.

Forstørre bilder

1 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på et bilde.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Zoom>, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Menyen for zoom-innstillinger vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket faktor, og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Du kan velge mellom <100%> <200%> or <400%>.

4 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉]-knappen for å gå til den delen av bildet du vil forstørre.**

5 **Hvis du vil avbryte forstørringen må du velge <100%> fra zoom-alternativene, og deretter trykke [⁝⁝]-knappen.**

- Dette vil gjenopprette original størrelse.

MERK

- Trykk på [⁝⁝]-knappen i bildevisningsmodus for å vise innstillingsmenyen for zoom.

Bruke bildemenyen (Forts.)

Bruke bildet som bakgrunnsbilde til musikk

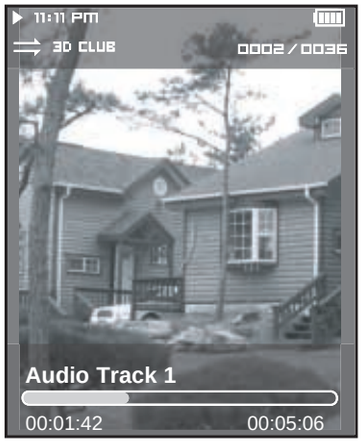

1 **Velg et bilde som du ønsker å bruke som bakgrunnsbilde.**

2 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på et bilde.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <As Music Background> (Som musikkbakgrunn), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Menyen for valg av bakgrunnsbilde til musikken vises.

4 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Det valgte bildet blir satt som bakgrunnsbilde for musikken.

MERK

- Trykk på [A ↔ B/ ●]-knappen mens du ser på et bilde for å vise menyen for innstilling av bakgrunnsbilde ved musikkavspilling.

Se på tekst

Du kan lese tekstfiler for eksempel noveller eller manuskript mens du lytter til musikk.

Før du starter! Slå på spilleren og kontroller batteriet.

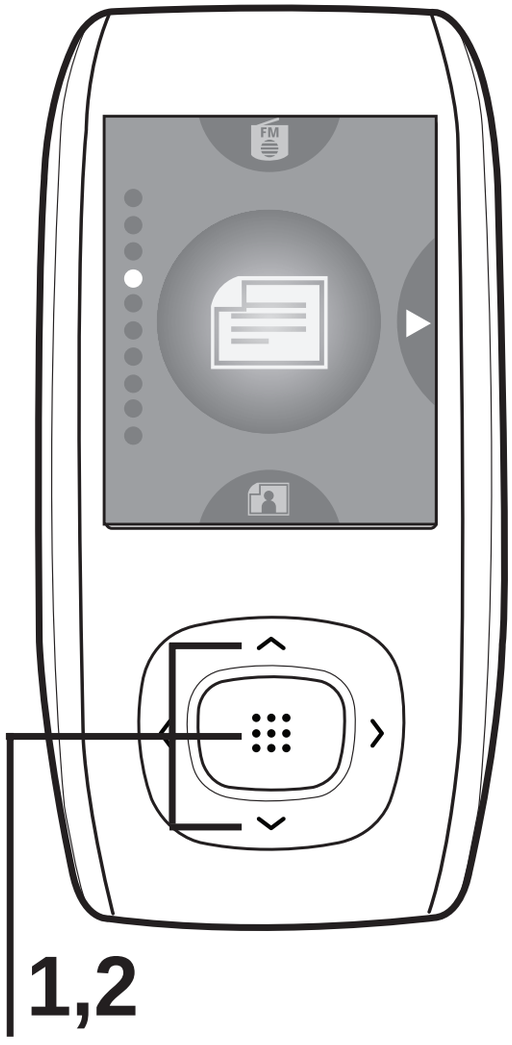

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Text> (Tekst), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge teksten, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Du vil se teksten på skjermen.

Bla deg igjennom teksten en linje om gangen

Trykk på [〈 〉]-knappen.

- Når du har satt <Scroll By> (Bla med) → <Page> (Side) i tekstmodus, kan du gå til forrige/neste side av tekstfilen.
- Når du har satt <Scroll By> (Bla med) → <Line> (Linje) i tekstmodus, kan du gå til forrige/neste linje tekstfilen. Trykk ned og hold [〈 〉]-knappen for å gå raskt opp og ned i filen.

MERK

- Du kan også bruke <File Browser> (filutforsker) til å søke etter en tekstfil. ▶ side 14
- Dette produktet støtter TXT-filer i tekstmodus.
- Du kan fortsette å høre på musikk, selv om du velger <Text> (Tekst).
- Trykk på [►II/⏻]-knappen hvis du ønsker å lytte på musikk mens du ser på teksten. Trykk på [►II/⏻] -knappen en gang til for å stoppe musikkavspillingen.

Bruke tekstmenyen

Sette et bokmerke

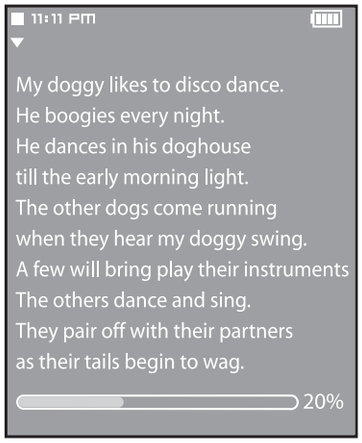
11:11 PM
My doggy likes to disco dance.
He boogies every night.
He dances in his doghouse
till the early morning light.
The other dogs come running
when they hear my doggy swing.
A few will bring play their instruments
The others dance and sing.
They pair off with their partners
as their tails begin to wag.
20%

Trykk på [A↔B/●]-knappen mens du ser på en tekst.

- Det vil bli satt inn et bokmerke på den aktive siden, med ▼-symbolet i øverste venstre hjørne.
- Du kan slette bokmerket ved å trykke [A↔B/●]-knappen på den bokmerkede siden.

MERK

- Du kan maksimalt sette 20 bokmerker.

Gå til/Slette et bokmerke

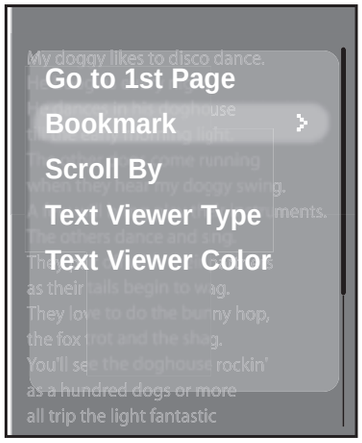

1 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på en tekst.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bookmark> (Bokmerke), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Bokmerkemenyen vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Go to> (gå til) eller <Delete> (Slett), og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Når du velger <Go to> (gå til) vil du gå til det valgte bokmerket, og <Delete> (Slett) vil slette det valgte bokmerket fra filen.

Gå til den første siden

Du kan se på tekstfilen fra starten.

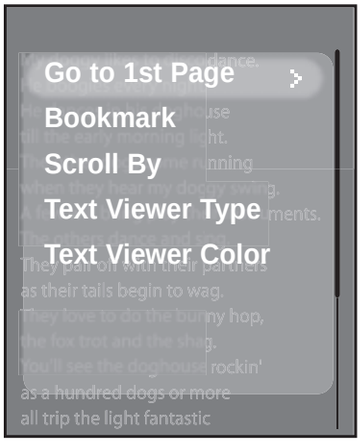

1 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på en tekst.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Go to 1st Page> (Gå til første side), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Bekreftelsesvinduet vil vises.

3 **Trykk på [‹ ›]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Dette vil sende deg til den første siden i tekstfilen.

Angi bla-alternativene

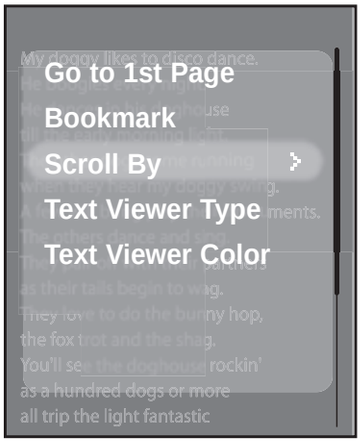

1 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på en tekst.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Scroll By> (Bla med), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Menyen for bla-alternativer vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket alternativ, og trykk deretter på [⁝⁝]-knappen.**

- Du kan velge mellom <Page> (Side) eller <Line> (Linje).
- <Page>: Trykk på [‹ ›]-knappen til å bla deg igjennom filen side for side.
- <Line>: Trykk på [‹ ›]-knappen til å bla deg igjennom filen linje for linje.

MERK

- Du kan trykke på [⁝⁝]-knappen hvis du ønsker å endre bla-alternativet i tekstvisningsmodus.

Bruke tekstmenyen (Forts.)

Angi tekstvisningstypen

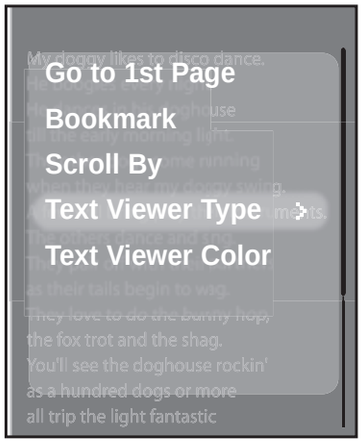

1 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på en tekst.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Text Viewer Type> (Tekstvisningstyper), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Menyen for tekstvisningstype vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket tekstvisningstype.**

- Du kan velge mellom <Vertical> og <Horizontal>.

Angi tekstvisningsfargen

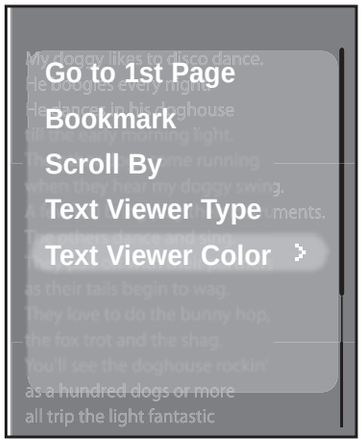

1 **Trykk på [MENU]-knappen mens du ser på en tekst.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Text Viewer Color> (Tekstvisningsfarge), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Menyen for tekstvisningsfarge vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket tekstvisningsfarge.**

- Velg blant <Auto> <Blue> (Blå) <Green> (Grønn) <Orange> <Pink> (Rosa) og <Purple> (Lilla).
- Ved å velge <Auto>, vil du sette visningsfargen til den samme som hovedmenyen.

Lytte til FM-radio

Før du starter! Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <FM Radio> (FM-radio), og trykk deretter [⋮⋮⋮]-knappen.

- Mottak av FM-sendinger vil starte.

Bruker Mute-funksjonen (Demp)

Trykk på [►II/⏻]-knappen mens du lytter til FM-radioen.

- Lyden sperres.
- Trykk på [►II/⏻]-knappen en gang til får å få lyden tilbake.

Lytte til FM-radio (Forts.)

Automatisk søke etter frekvenser

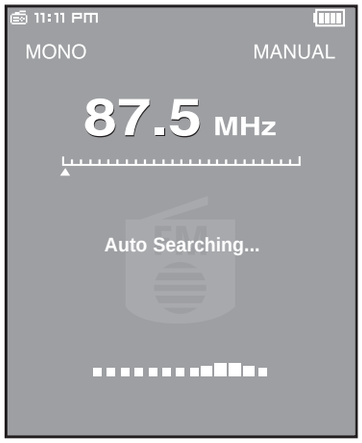

1 **Trykk på [⁝⁝]-knappen for å velge <MANUAL> (Manuell).**

- Du vil se <MANUAL> (Manuell) i det øverste høyre hjørnet.

2 **Trykk og hold ned [❮ ❯]-knappen og slipp.**

- Den brukte frekvensen som er nærmest punktet som knappen ble sluppet vil bli søkt frem.

MERK

- I <Preset> (forhåndsinnstilt)-modus, må du trykke [MENU], og bruke [∧ ∨]-knappen til å velge <Go to manual mode> (Gå til manuelt modus), og deretter trykke på [⁝⁝]-knappen. Du vil gå til <MANUAL> (Manuell)-modus.
- I <MANUAL> (Manuell)-modus, må du trykke [MENU], og bruke [∧ ∨]-knappen til å velge <Go to preset mode> (Gå til forhåndsinnst. modus), og deretter trykke på [⁝⁝]-knappen. Du vil gå til <Preset> (forhåndsinnstilt)-modus.

Manuelt søke etter frekvenser

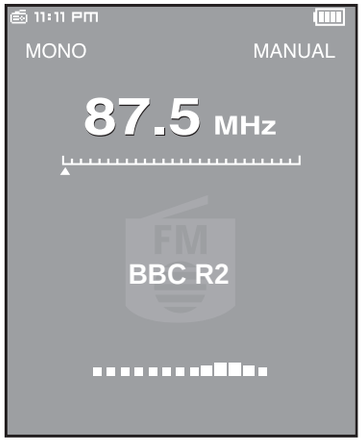

1 **Trykk på [⁝⁝]-knappen for å velge <MANUAL> (Manuell).**

- Du vil se <MANUAL> (Manuell) i det øverste høyre hjørnet.

2 **Trykk på [❮ ❯]-knappen.**

- Flytter til neste frekvens når knappen trykkes.

FORSIKTIG

- Sett alltid inn hodetelefonene i spilleren når du søker etter, eller angir frekvenser. Hodetelefonene benyttes som antenne til FM-signalene.
- I områder med dårlige mottaksforhold, kunne ikke spilleren søke etter tilgjengelige frekvenser.

Lagre en frekvens

Lagre en frekvens automatisk

1 **Trykk på [MENU]-knappen i FM-radiomodus.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Auto Preset> (auto forhåndsinnst.), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Bekreftelsesvinduet for automatisk forhåndslagring vises.

3 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Du vil se vinduet <Auto Preset> (auto forhåndsinnst.), som lar deg lagre opp til 30 frekvenser.

Avbryte under lagring

Hvis du vil avbryte lagringen under <Auto Preset> (auto forhåndsinnst.) må du trykke på [⁝⁝⁝]-knappen.

- Den automatiske lagringen blir avbrutt, og alle frekvensene som er funnet lagres.

MERK

- Hvis du velger <Auto Preset> (auto forhåndsinnst.) en gang til, vil eksisterende frekvenser i minnet bli slettet, slik at du kan starte på nytt.

Lagre en frekvens (Forts.)

Lagre en frekvens manuelt

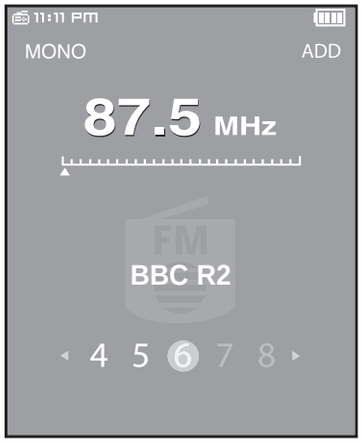

1 **Trykk på [⁝⁝⁝]-knappen for å velge <MANUAL> (Manuell).**

- Du vil se <MANUAL> (Manuell) i det øverste høyre hjørnet.

2 **Trykk på [❮ ❯]-knappen for å velge frekvensen du vil lagre som forhåndsinnstilt.**

3 **Trykk på [A ⟷ B/●]-knappen.**

- <ADD> (Legg til) blinker, før nummeret på den forhåndslagrede plassen vises.

4 **Trykk på [❮ ❯]-knappen for å velge ønsket lagringsplass, og trykk deretter på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Den valgte frekvensen lagres som et forhåndsinnstilt nummer.

MERK

- Du kan lagre en frekvens ved å trykke på [MENU] for å velge <Add to preset> (Legg til som forhåndsinnst.) i <MANUAL> (Manuell)-modus.
- Hvis du angir en identisk frekvens, vil du se <Same frequency exists. Save?> (Samme frekvens eks. Lagre?). Trykk på [❮ ❯]-knappen for å velge <Yes> (Ja) eller <No> (Nei) og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.

Søke etter frekvenser i PRESET-modus

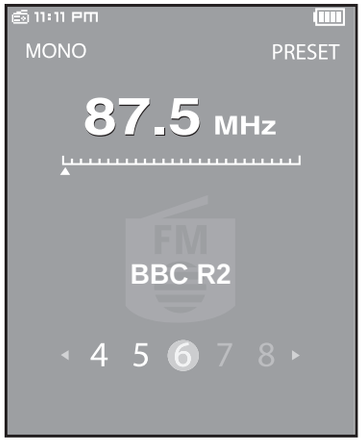

1 **Trykk på [⁝⁝⁝]-knappen for å velge <PRESET> (forhåndsinnstilt).**

- Du vil se <PRESET> (forhåndsinnstilt) i det øverste høyre hjørnet.

2 **Trykk på [❮ ❯]-knappen.**

- Det forhåndsdefinerte nummeret velges, og du kan lytte på de lagrede radiofrekvensene.

MERK

- Hvis du ikke lagret noen frekvens, vil du se <No Preset> (Ingen forhåndsinnst.), og du kan ikke bytte til <PRESET> (forhåndsinnstilt)-modus.

Slette en lagret frekvens

Før du starter!

■ Følg trinnene nedenfor hvis du vil slette frekvensene mens du lytter på radio.

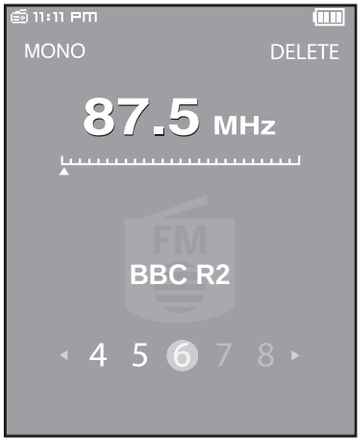

1 **Trykk på [⁝⁝⁝]-knappen for å velge <PRESET> (forhåndsinnstilt).**

■ Du vil se <PRESET> (forhåndsinnstilt) i det øverste høyre hjørnet.

2 **Trykk på [A ⟷ B/ ●]-knappen.**

■ <DELETE> blinker.

3 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å velge den frekvensen du ønsker å fjerne fra PRESET-listen, og trykk deretter på [⁝⁝⁝]-knappen.**

■ Slettevinduet vil vises.

4 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

■ Det valgte forhåndslagrede nummeret vil bli slettet.

■ Hvis du ikke ønsker å slette det forhåndslagrede nummeret, må du velge <No> (Nei).

MERK

■ Du kan fjerne en frekvens ved å trykke på [MENU] for å velge <Delete Preset> (Slett forhåndsinnst.) i <Preset> (forhåndsinnstilt)-modus.

Bruke FM-radioens meny

Velge RDS-visning

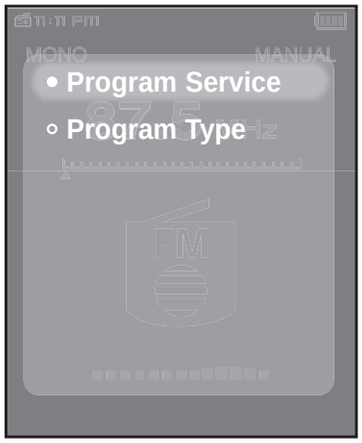

RDS (RadioDataSystem) er systemet som sørger for at du mottar radiosignalet og som viser meldinger om f.eks. sendingsinformasjon. Programinformasjonen som nyheter, sport, musikk eller navnet på radiostasjonen vises på skjermen.

1 **Trykk på [MENU]-knappen i FM-radiomodus.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <RDS Display> (RDS-display), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- RDS-menyen vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge RDS-modus, og trykk deretter på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Du kan velge mellom <Program Service> (Programtjeneste) og <Program Type> (Programtype).

- <Program Service> : Viser navnet på radiostasjonen og består av 8 tegn. Hvis PS-informasjonen mottas, vil PS-navnet (BBC, AFO, NDR etc.) vises på skjermen. Hvis det ikke mottas noe PS-signal, vil den originale FM-frekvensen bli vist.
- <Program Type> : Viser type program som sendes i øyeblikket

MERK

- Hvis FM-signalet er svakt kan et hende at RDS-informasjonen ikke vises.

Angi FM-region

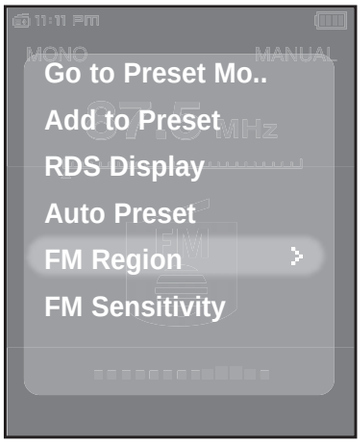

1 **Trykk på [MENU]-knappen i FM-radiomodus.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <FM Region> (FM-region), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Menyen over FM-regioner vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge FM-region og trykk deretter på [⁝⁝]-knappen.**

- Du kan velge mellom <Korea/US>, <Japan> og <Other Countries> (Andre land).

MERK

- Frekvensområde etter region
  - Korea/USA: Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i området 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan : Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i området 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - andre land : Søk etter FM-frekvenser i trinn på 50 kHz i området 87,50 MHz~108,0 MHz.
- FM-regioner kan slettes og endres i henhold til spillerens region.
- Hvis du endrer FM-regionen blir lagrede radiostasjoner slettet.

Angi FM-følsomhet

1 **Trykk på [MENU]-knappen i FM-radiomodus.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <FM Sensitivity> (FM-følsomhet), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Menyen for FM-følsomhet vises.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge søkenivå og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Du kan velge mellom <High> (Høy), <Middle> (Mellom) og <Low> (Lav).
- Jo høyere følsomheten for FM-signaler er, jo flere frekvenser kan mottas.

opptak

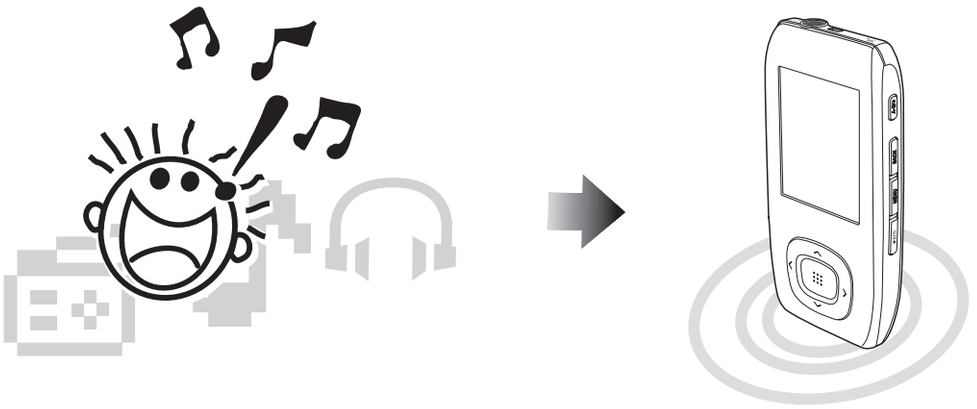

Filnavn under opptak

1 **I et opptak, vil navnet på opptaksfilen bli spesifisert som "Xmmddhhmmss" Hvor X indikerer opptakstypen, mm måneden, dd datoen, mm minuttene og ss sekundene.**

2 **Opptakstypene er som følger:**

- Tale - V
- Radio - F (FM)

3 **Navnet "V0911103020" indikerer en talemelding som ble tatt opp kl. 10:30:20 den 11. september.**

MERK

- Hvis du vil lytte på lagrede taleopptaksfiler, kan du bruke <File Browser> (filutforsker) -funksjonen. ▶ side 14
- For mer informasjon om opptak, kan du se avsnittet med opptaksalternativer på side 68.
- Du kan lagre opp til 999 filer av hver opptakstype (tale og FM-radio).

opptak (Forts.)

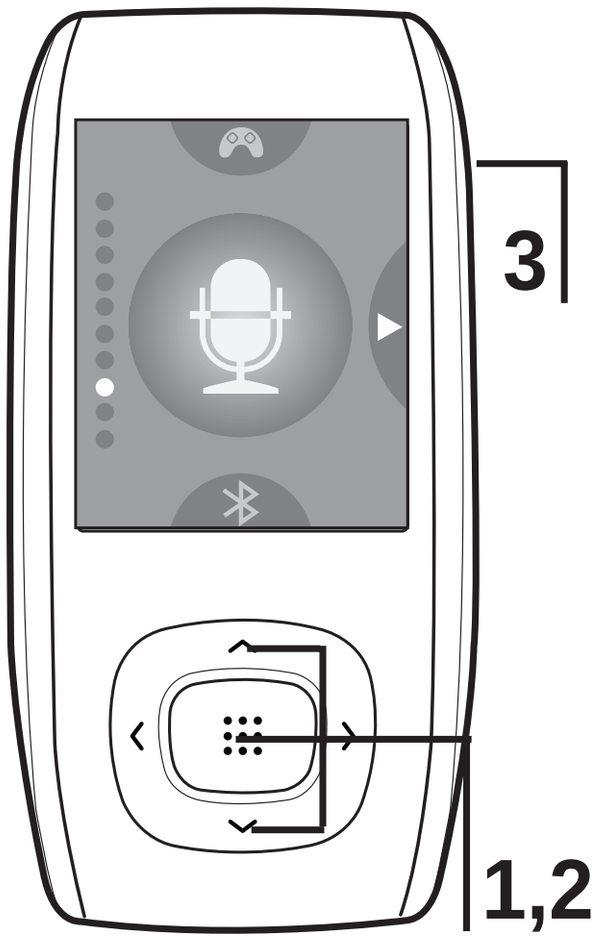

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Record> (Ta opp), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Deretter må du trykke på [MENU]-knappen, og bruke [∧ ∨] og [⁝⁝]-knappen for å angi opptaksalternativene.

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket opptaksmodus, og trykk deretter på [⁝⁝]-knappen.**

- Det egnede vinduet vises.

3 **Trykk på [A ↔ B/ ●]-knappen.**

- Opptaket startes og skjermen viser filnavnet som opptaket vil bli lagret med.

- <Record Voice> (Ta opp tale): Du kan spille inn et taleopptak.
- <Record FM Radio> (Ta opp FM-sending): Du kan spille inn FM-sendingen du lyttet på sist. Du kan bruke [‹ ›]-knappen til å velge ønsket frekvens.
- <Recorded Files> (Innspilte filer): Du kan lytte på taleopptak og radioopptak.

Stoppe opptaket

1 **Trykk på [A ↔ B/ ●]-knappen mens du tar opp.**

- Du vil se en melding som ber deg bekrefte valget ditt.

2 **Trykk på [‹ ›]-knappen for å velge <Yes> (Ja) eller <No> (Nei), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- <Yes> (Ja) vil spille av den sist innspilte filen.
- <No> (Nei) vil ikke spille av den sist innspilte filen.

3 **Trykk på [‹ ›]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Den innspilte filen vil bli lagret under <File Browser> (filutforsker) → <Recorded>.

Tale/FM-radio-opptak

Lage et taleopptak

Du kan lage et taleopptak til en hver tid mens du bruker forskjellige funksjoner.

Trykk og hold ned [A ↔ B/●]–knappen.

- Opptaket startes og skjermen viser filnavnet som opptaket vil bli lagret med.

Spille inn FM-sendinger

Du kan spille inn FM-sendinger når som helst når du lytter på radioen.

I FM-radio modus må du trykke og holde ned [A ↔ B/●] -knappen.

- Et automatisk opprettet filnavn vises, og opptaket starter.

MERK

- Ikke plasser mikrofonen for nært, eller for langt unna når du skal ta opp tale, da dette kan påvirke opptakskvaliteten.
- Taleopptak vil ikke fungere skikkelig når batterikapasiteten er lav.
- Du kan lagre taleopptak på omtrent 69 timer (basert på 32Kbps, 1 GB)

Bruke Bluetooth

Du må registrere et Bluetooth-kompatibelt stereo hodesett på spilleren før du kan konfigurere den trådløse tilkoblingen. Når du har gjort det, kan du lytte på musikken gjennom Bluetooth-settet.

Bluetooth-funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller (YP-T9B, T9JB).

Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en industristandard fra data og telekommunikasjonsindustrien som beskriver hvordan mobiltelefoner, datamaskiner og håndholdte datamaskiner kan samarbeide med hverandre ved hjelp av en kort trådløs tilkobling.

- **Bluetooth-enheter kan føre til støy eller feilfunksjon, avhengig av bruksbetingelsene.**
  - Elektroniske forstyrrelser fra fysisk kontakt med produktet for eksempel. Hvis du tar produktet i en hånd, og bærer stereo hodesettet.
  - Fra en fysisk kontakt med senderen eller mottakeren på produktet, eller stereo hodesettet.
  - Elektriske variasjoner fra elektronisk støy ved en vegg, i et hjørne eller ved en kontor utstyr.
  - Elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- **Jo lengre avstanden mellom produktet og stereo hodesettet er, jo dårligere vil kvaliteten være proporsjonalt med avstanden. Hvis avstanden overstiger en hvis lengde, vil tilkoblingen bli brutt.**
- **Når du parer Bluetooth enheten med produktet, bør du gjøre det med så kort avstand som mulig.**
- **Det anbefales ikke at du bruker visningsmodusene for tekst og bilder mens du lytter på musikk via hodesettet. Dette kan føre til forsinkelser når du trykker på knappene, og forstyrre Bluetooth-kommunikasjonen.**
- **I områder med dårlig mottak, som inne i en heis, eller under bakken, kan det hende at Bluetooth tilkoblingen ikke fungerer.**
- **Det kan hende at du ikke kan spille av filer med en lavere frekvens enn 32 kHz, avhengig av spesifikasjonene til hodesettet.**

Bruke Bluetooth (Forts.)

Bluetooth-spesifikasjonen

Ytelsen til en Bluetooth-enhet kan variere, avhengig av spesifikasjonen.
Dette produktet er i henhold til standard Bluetooth spesifikasjoner.

- **Spesifikasjoner for enkelte bruksområder: Normal er sendestyrken stor, slik at du opplever mindre svekkelse av signalet, men den krever mer strøm fra batteriet.**
- **Standardspesifikasjoner: Sendestyrken er svakere, og gir en større svekkelse av signalstyrken, men du minimere strømforbruket slik at brukstiden øker.**

MERK

- Når du ikke skal bruke <Bluetooth Mode> (Bluetooth-modus), bør du slå av funksjonen. Hvis du lar <Bluetooth Mode> (Bluetooth-modus) være påslått, vil brukstiden på batteriet bli redusert.

Bruke Bluetooth (Forts.)

Før du starter!

- Kontroller at Bluetooth enheten du vil koble til er klar for sammenkoblingen. (Se i produktets dokumentasjon).

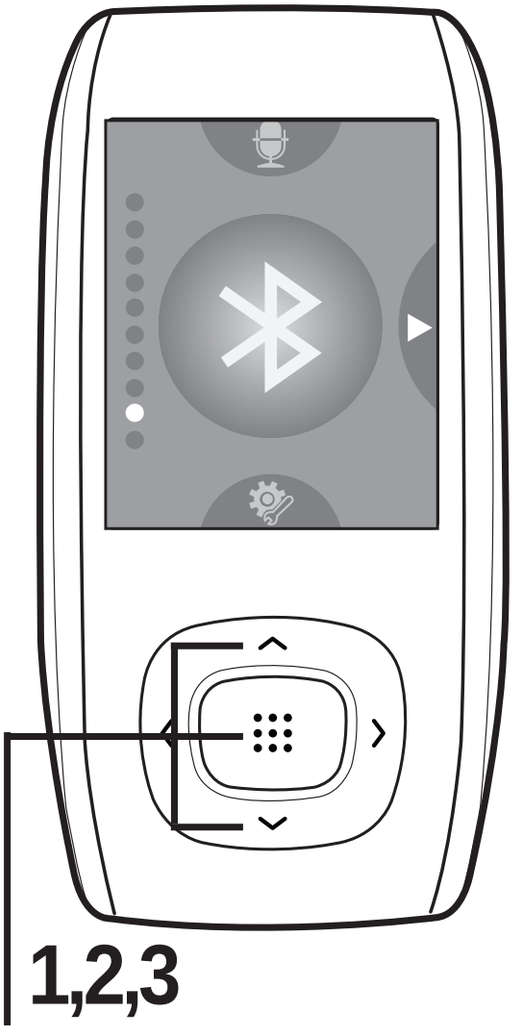

Registrere Stereo hodesettet

(du trenger bare å registrere det en gang)

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth>, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth Mode> (Bluetooth-modus), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <On> (På), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

MERK

- **Du kan kun bruke Bluetooth tilkoblingen til å lytte på musikk. De andre modusene, inkludert FM-radioen, videoer og spill støtter ikke Bluetooth funksjonaliteten.**
- Maksimum avstand mellom produktet og stereo hodesettet eller handsfree enhet, for at kommunikasjonen skal kunne fungere, er 10 meter. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis avstanden blir for lang. Lydkvaliteten vil bli forringet på plasser med hindringer, som vegger eller dører, selv innenfor dette området.

Bruke Bluetooth (Forts.)

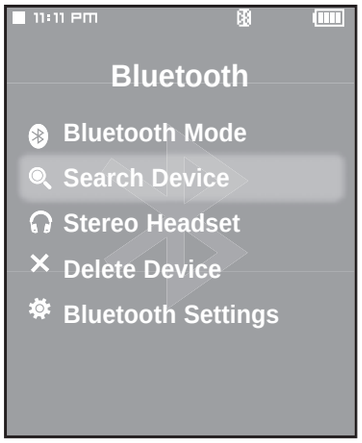

4 **Sett stereo hodesettet i rett modus for registrering.**

- Se i produktets dokumentasjon for informasjon om hvordan du setter hodesettet i paringsmodus.

5 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Search Device> (Søk etter enhet), og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

6 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge en enhet du vil registrere, og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Et vindu hvor du må taste inn et passord vises.

7 **Trykk på [^ v < >]-knappen for å taste inn passordet til stereo hodesettet.**

- Se i produktets dokumentasjon for mer informasjon om passordet.

8 **Trykk på [>]-knappen for å velge <OK>, og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Hodesettet vil bli registrert.

MERK

Bluetooth-kompatible hodesett

Produsent	Modell	Produsent	Modell
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Bruk kun Bluetooth-sertifiserte stereo hodesett. Mono handsfree hodesett er ikke støttet.

Koble til det registrerte stereo hodesettet

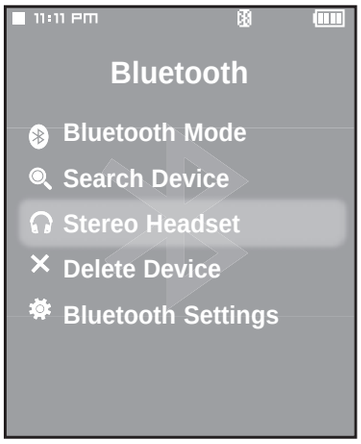

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth>, og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Stereo Headset> (Stereo hodesett), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge stereo hodesett, og trykk deretter på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Tilkoblingen er fullført.

4 **Spill av filen du vil lytte på.**

- Du kan lytte på musikk ved hjelp av et stereo hodesett.

MERK

- Hvis du ikke kan finne ønsket hodesett, må du registrere det først.
- Hvis du slår av, og i løpet av et sekund, slår på spilleren eller hodesettet igjen, kobles Bluetooth kommunikasjonen fra. Hvis du ønsker å lytte på musikken ved hjelp av stereo hodesettet, må du gjenta instruksjonene ovenfor.

Slette en enhet

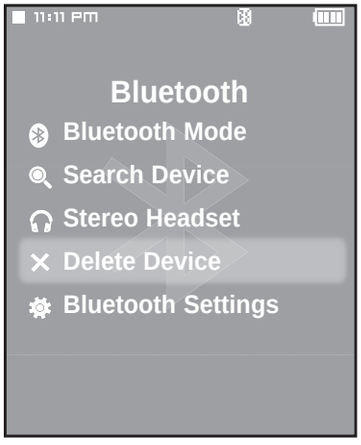

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth>, og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Delete Device> (Slett enhet), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Du vil se listen over registrerte enheter.

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge en enhet du vil slette, og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Hvis du ønsker å slette alle registrerte enheter, kan du velge <Delete All> (Slett alle).

4 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Den valgte enheten blir slettet.

Bruke Bluetooth (Forts.)

Stille inn Bluetooth funksjonen

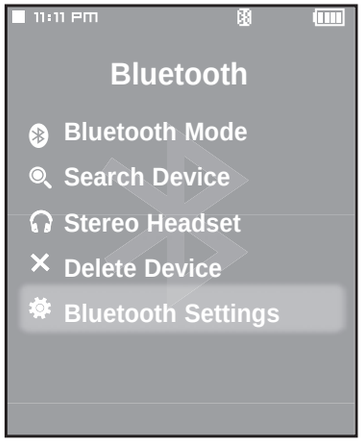

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth>, og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth Settings> (Bluetooth-innstillinger), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝]-knappen til å stille inn de ønskede funksjonene.**

- <Discover Option> (Alternativet søkbar): Du kan velge om en mobiltelefon skal kunne oppdage denne spilleren eller ikke når den søker etter Bluetooth-enheter. Du kan velge mellom <Discoverable> (Søkbar) og <Non-Discoverable> (Ikke søkbar).
- <Search Timeout> (Tidsavbrudd søk): Du kan velge søkeperioden etter en ny enhet. Du kan velge blant <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> og <60sec>.
- <My Device Information> (Min enhetsinformasjon): Du kan kontrollere navnet og adressen til din spiller.

Endre navn

1 **Trykk på [MENU]-knappen på <My Device Information> (Min enhetsinformasjon) vinduet.**

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Edit Device Name> (Rediger enhetsnavn), og trykk deretter [⁝⁝]-knappen.**

- Vinduet for redigering av enhetsnavnet vises.

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝]-knappen til å endre navnet på enheten.**

- REC : Ved å trykke på [A↔B/●]-knappen, vil du kunne veksle mellom tall → store bokstaver og små bokstaver.
- ← : Du kan slette bokstavene en etter en fra slutten av navnet.
- OK : Bekreft endringen.

Bruke Bluetooth menyen

Koble fra enheten

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth>, og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [MENU]-knappen på Bluetooth menyen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Disconnect> (Frakoble), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

4 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Aktivt tilkoblet enhet vil bli frakoblet.

Kontrollere hvilke enheter som er tilkoblet

Hvis du vil gå ut av menyen må du trykke på [MENU].

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Bluetooth>, og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [MENU]-knappen på Bluetooth menyen.**

3 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Connected Device> (Tilkoblet enhet), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Du kan se en liste over tilkoblede enheter.

Spill

Du kan kose deg med et baseball-spill, og et pizzabud-spill.

Før du starter! Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.

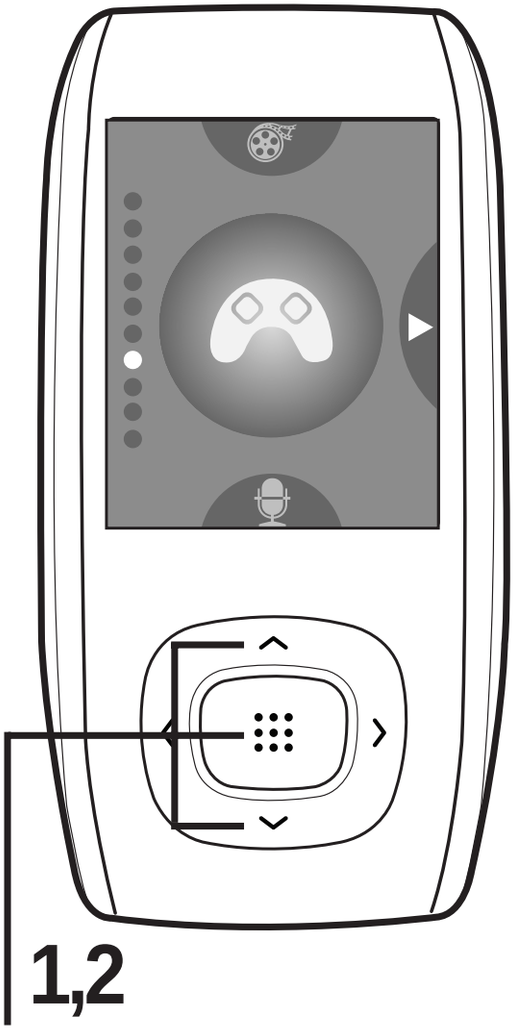

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Game> (Spill), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Spillmenyen vises.

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge ønsket spill, og trykk deretter på [⁝⁝⁝]-knappen.**

MERK

- Spillene som som følger med kan fjernes og nye kan legges til uten foregående varsel.

Baseball

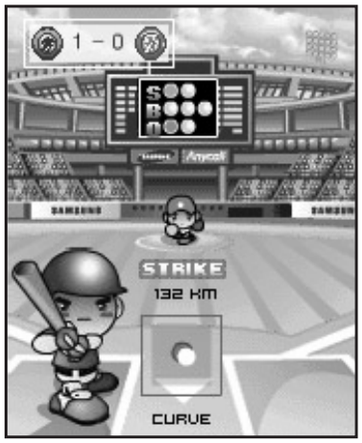

Dette er et familiespill som gir deg dynamiske animasjoner, og forskjellige karakterer, slik at du føler det som om du er på en ekte baseball stadium.

- Trykk på [^ v < >]-knappen for å velge en meny eller en funksjon.
- Trykk på [⁝⁝] for å kaste eller treffe ballen.

Pizza Deliver (Pizzalevering)

Et pizzabud på en motorsykkel kommer seg av gårde for å levere pizza, på en vei full av hindringer.

- Trykk på [⁝⁝]-knappen for å stoppe.

Musikkinnstillinger

Du kan angi detaljerte innstillinger for musikkavspilling.

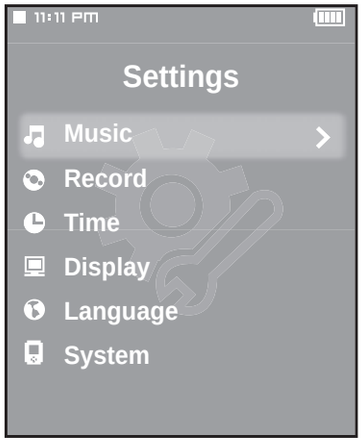

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Innstillingsmenyen vises.

2 **Trykk på [∧ ∨] -knappen for å velge <Music> (Musikk), og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Musikkmenyen vises.

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝]-knappen til å stille inn de ønskede funksjonene.**

MERK

- Knappefunksjoner du kan benytte til innstilling.
  - Trykk på [〈]-knappen for å gå til forrige punkt.
  - Trykk på [〉]-knappen for å gå til neste punkt.
  - Trykk på [∧ ∨] -knappe for å gå opp eller ned i den aktive menyen.
  - Trykk på [⁝⁝]-knappen for å velge, eller lagre endringene.
- Hvis ingen knapper trykkes før det har gått 1 minutt på innstillingsskjermen, vil endringer som er gjort bli avbrutt og spilleren går tilbake til forrige funksjon.

- **<Street Mode>:** Dette gir deg muligheten til å nyte musikken utendørs like bra som innendørs. Du kan velge mellom <On> (På) og <Off> (AV).
- **DNSe :** Du kan velge en egnet lyd for hver musikkgenre. Velg enten <3D-User> (3D-bruker) <3D-Studio> <3D-Stage> (3D-Scene) <3D-Club> (3D-klubb) <Normal> <Rock> <House> <Jazz> <Dance> <Ballad> (Ballade) <R&B> <Classical> (Klassisk) eller <User EQ> (Bruker-EQ).
- **3D User Set :** Angir 3D lydeffekter, og bassforbedringer.
  3D kan angis i 00~05 nivåer, og bassforbedringen i 00~03 nivåer.
  For å bruke brukerdefinert 3D må du velge <3D User> på <DNSe>.
- **User EQ Set :** Velg en lydeffekt (EQ) direkte. For å bruke brukerdefinert EQ må du velge <User EQ> på <DNSe>.
- **Play Mode :** Velg avspillingsmodus som repeteringsinnstillinger.
  Velg blant <Normal>, <Repeat> (Gjenta), <Repeat One> (Gjenta en) eller <Shuffle> (Tilfeldig).
- **Play Speed :** Justerer avspillingshastigheten til musikk/taleopptak. Velg entenr <-3> <-2> <-1> <0> (Normal) <+1> <+2> <+3>. (Jo høyere nummer, jo raskere er avspillingshastigheten).
- **Skip Interval :** Angir et avspillingsintervall når du trykker på [❮ ❯] -knappen under avspilling.
  Velg enten <1 Track> <3 Sec> <5 Sec> <7 Sec> <10 Sec> <30 Sec> eller <1 Min>.

MERK

- I en VBR-fil, vil ikke hoppeintervallet være eksakt.
- **Hva er DNSe?**
  DNSe er en lydeffekt-funksjon for MP3-spillere som er utviklet av Samsung, og som består av 3D og gatemodus. 3D-effekten gir musikken en stereofonisk lydeffekt, og gatemodus gir en automatisk volumkontrollfunksjon som forsterker svake lyder i bråkete gatemiljø.

Opptaksalternativer

Du kan finstille opptaksalternativene for opptak fra FM-radioen og av tale.

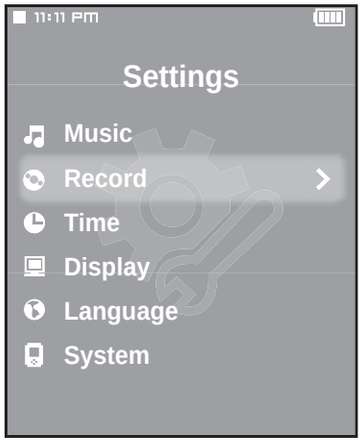

1 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Innstillingsmenyen vises.

2 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Record> (Ta opp) og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Opptaksmenyen vises.

3 **Trykk på [^ v < >] og [⁝⁝]-knappen til å stille inn de ønskede funksjonene.**

- **<FM Recording Bit Rate> (Bitrate FM-opptak)**: Du kan velge kvaliteten på opptak fra FM-radioen: Velg blant <96kbps> <128kbps> <160kbps> <192kbps>. (Jo høyere nummeret er, jo bedre kvalitet er det på filen, men filstørrelsen blir større).
- **<Voice Recording Bit Rate> (Bitrate taleopptak)**: Du kan velge blant følgende opptakskvaliteter: Velg blant <32kbps> <64kbps> <96kbps> <128kbps>.
  (Jo høyere nummeret er, jo bedre kvalitet er det på filen, men filstørrelsen blir større).

Klokkeinnstilling

Du kan stille inn funksjoner som er relaterte til Sleep Timer (Innsovningstimer) og Auto Power Off (Slå av automatisk).

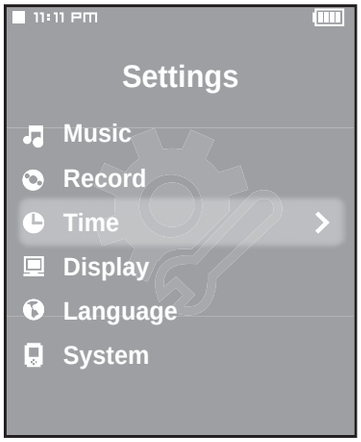

1 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Innstillingsmenyen vises.

2 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Time> (Klokkeslett) og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- The Time menu appears.

3 **Trykk på [^ v < >] og [⁝⁝]-knappen til å stille inn de ønskede funksjonene.**

- **<Date/Time Set> (Stille dato og klokkeslett)** : Du kan angi rett klokke og dato. ▶ side 70
- **<Sleep Timer> (Innsovningstimer)** : Slår av strømmen automatisk etter en forhåndsdefinert tidsperiode. Velg enten <Off> (Av) <15 Min > <30 Min> <60 Min> <90 Min> eller <120 Min>.
- **<LCD Off> (LCD av)** : Hvis det ikke blir trykket noen tast i løpet av den tidsperioden som vises nedenfor, vil skjermen slå seg av automatisk. Velg blant <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> eller <Always On> (Alltid på). Trykk på hvilken som helst knapp for å slå på skjermen igjen.
- **<Auto Power Off> (auto avsl.)** : Slår av strømmen automatisk når ingen knapper er benyttes etter en forhåndsdefinert tidsperiode i pausemodus. Velg blant <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> eller <5 min>.
- **<Screen Saver> (Skjermsparer)** : Hvis det ikke blir trykket noen knapp i løpet av den angitte tidsperioden i musikkmodus, vil skjermen vise en skjermsparer. Velg enten <Off> (Av) <15 Min > <30 Min> <1 Min> <3 Min> eller <120 Min>.

Klokkeinnstilling (Forts.)

Stille dato og klokkeslett

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

2 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å gå til <AM/PM, Hour, Minute, Year, Month, Date> (AM/PM, time, minutt, år, måned, dato), og trykk [∧ ∨] for å velge.**

3 **Trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Bekreftelsesvinduet vil vises.

4 **Trykk på [〈 〉]-knappen for å velge <Yes> (Ja), og trykk deretter [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Innstillingene for dato og klokkeslett vil bli lagret.
- <No> (Nei) vil avbryte innstillingen.

Skjerminnstillinger

Du kan angi skjermalternativer, inkludert fargetema og bakgrunnsbildet når du spiller av musikk.

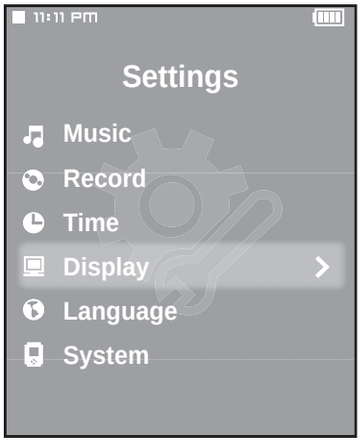

1 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [⁘]-knappen.**

- Innstillingsmenyen vises.

2 **Trykk på [^ v]-knappen for å velge <Display> (Skjerm) og trykk på [⁘]-knappen.**

- Skjermmenyen vises.

3 **Trykk på [^ v < >] og [⁘]-knappen til å stille inn de ønskede funksjonene.**

- **<Color Theme> (Fargetema)** : Du kan velge bakgrunnsfarge på skjermen. Du kan velge fra 6 forskjellige fargetema. Når <Random> (Tilfeldig) er valgt, vil bakgrunnsfargen bli endret hver gang du slår av og på spilleren.
- **<Music Background> (Musikkbakgrunn)** : Du kan velge bakgrunnsbildet som du vil se mens du lytter på musikk, for å øke lytte opplevelsen. Velg blant <FLASH1> <FLASH2> <FLASH3> <Album Cover> (Platecover) <Photo> (Foto) eller <Auto>. Ved å velge <Auto>, vil bakgrunnsbildet veksle mellom <FLASH1> - <FLASH3> hver gang en ny fil blir spilt av.
- **<Text Viewer Color> (Tekstvisningsfarge)** : Du kan velge bakgrunnsfargen for tekst. Velg blant 6 farger.
- **<Text Viewer Type> (Tekstvisningstype)** : Du kan velge om du ønsker å se på teksten horisontalt eller vertikalt. Du kan velge mellom <Vertical> (Vertikal) og <Horizontal> (Horisontal).
- **<LCD Brightness> (Lysstyrke LCD)** : Du kan justere lysstyrken på skjermen. Velg blant <0-10>.

Språkinnstilling

Velg språk på menyer og sporinformasjon (ID3-tagg).

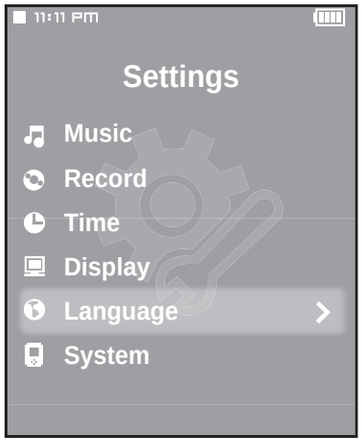

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Innstillingsmenyen vises.

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Language> (Språk) og trykk på [⁝⁝⁝]-knappen.**

- Språkmenyen vises.

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝⁝]-knappen til å stille inn de ønskede funksjonene.**

- **<Menu> :** Velg menyspråket. Velg blant < 한국어 > <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> < 日本語 > < 汉语(简体) > <Español> < 漢語(繁體) > < Русский > <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> < ไทย >.
- **<ID3-Tag> :** Angir språket for visning av IS3-Tagger. Velg blant <Afrikaans> <Basque> <Catalan> <Chinese(S)> <Chinese(T)> <Czech> <Danish> <Dutch> <English> <Estonian> <Finnish> <French> <German> <Greek> <Hrvatski> <Hungarian> <Icelandic> <Italian> <Japanese> <Korean> <Norwegian> <Polish> <Portuguese> <Romany> <Russian> <Slovak> <Slovene> <Spanish> <Swedish> <Turkish> og <Vietnamese>.

MERK

- Språkene som støttes kan bli endret.
- **Hva er en ID3-tagg?**
  Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, genre og et kommentarfelt.

Systeminnstilling

Du kan endre oppstartmodus, om avspillingen skal fortsette og om du skal ha tastelyd.

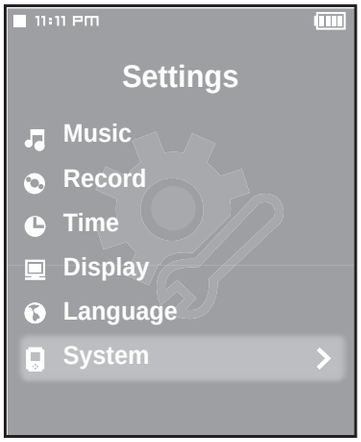

1 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <Settings> (Innstillinger) og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Innstillingsmenyen vises.

2 **Trykk på [∧ ∨]-knappen for å velge <System> og trykk på [⁝⁝]-knappen.**

- Systemmenyen vises.

3 **Trykk på [∧ ∨ 〈 〉] og [⁝⁝]-knappen til å stille inn de ønskede funksjonene.**

- **<Booting Mode> (Oppstartmodus)** : Du kan velge hvilket vindu som skal vises etter at systemet starter på nytt. Du kan velge mellom <Main Menu> (Hovedmeny) og <Last Played> (Sist spilte).
- **<Resume> (Fortsett)** : Spesifisere startpunktet hvor avspillingen skal starte igjen etter at avspillingen ble stoppet. Hvis denne funksjonen er satt til <Off> (Av), vil den siste filen du lyttet på bli spilt av fra starten igjen. Hvis funksjonen er satt til <On> (På) vil den siste filen du lyttet på bli spilt av fra stedet du stoppet avspillingen.
- **<Button Sound> (Tastelyd)** : Slår tastelyden av eller på. Velg enten <Off> (Av) eller <On> (På).
- **<Volume Limit> (Volumbegrensning)** : Du kan unngå hørselskader ved å angi en volumbegrensning når du bruker hodetelefonene. <On> (På) vil begrense maksimalt volumnivå til 20. maksimalt volumnivå når denne funksjonen er slått av er 40.
- **<Default Set> (Standardsett)** : Tilbakestiller alle innstillingene til standardinnstillingen. Velg mellom <Yes> (Ja) og <No> (Nei). ▶ side 74
- **<Memory> (Minne)** : Informerer deg om leding minnekapasitet. <Used> (Brukt) viser hvor mye som er i bruk, <Available> (Tilgjengelig) viser hvor mye kapasitet som er ledig mens <Total> (Totalt) viser den totale kapasiteten.
- **<Firmware Version> (Firmware-versjon)** : Viser den installerte Firmware-versjonen.

Systeminnstilling (Forts.)

Standardinnstillinger

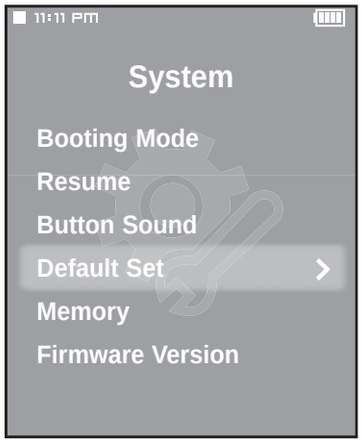

Trykk på [〈 〉] -knappen for å velge <Yes> (Ja) eller <No> (Nei) og trykk på [⁝⁝] -knappen.

- <Yes> (Ja) : Initialiserer alle innstillingene til standardinnstillingene.
- <No> (Nei) : Avbryter standardinnstillingen.

MERK

■ Om det innebygde minnet

Det reelle innebygde minnet som er tilgjengelig er litt mindre en det som er indikert, da den interne programvaren benytter en liten del av minnet.

Feilsøking

Hvis en feil oppstår må du kontrollere følgende:
Hvis problemet ikke forsvinner må du ta kontakt med en Samsung servicepartner.

Problem	Kontrollpunkt og feilsøking
Spilleren vil ikke slå seg på	■ Spilleren vil ikke slå seg på hvis batteriene er utladet. Lad opp batteriene og prøv på nytt. ■ Trykk ned og hold [MENU] og [A ↔ B/●] knappene samtidig for å resette systemet.
Knappene fungerer ikke	■ Se om [HOLD]-bryteren er i posisjonen HOLD. ■ Kontroller om du trykte på rett knapp, og prøv deretter en gang til. ■ Trykk ned og hold [MENU] og [A ↔ B/●] knappene samtidig for å resette systemet.
Skjermen vil ikke slå seg på	■ Det kan hende at du ikke ser skjermen i direkte sollys. ■ Når <LCD Off> er valgt på <Settings> → <Display>, kan du slå av LCD-skjermen. Trykk på hvilken som helst knapp for å se at den slår seg på.
Strømmen slås av.	Spilleren slås av automatisk når batteriet er helt utladet. Lad batteriet.
Batteriets kapasitet er ikke den samme som håndboken angir.	■ Batteriets kapasitet kan variere, avhengig av lydmodusen og skjerminnstillingene. ■ Levetiden på batteriet kan bli kortere når enheten oppbevares i lengre perioder i lave eller høye temperaturer.
Programfeil	Kontroller om systemkravene er imøtekommet.
Tilkoblingen til data-maskinen er deaktivert.	Start Windows Update og last ned alle viktige oppdateringer med Service Packs. Gjør en omstart på din PC og koble til enheten igjen. (For mer informasjon og hjelp med Windows Update, kontakt din PC support.)
Filoverføringsraten er for lav.	Hvis du kjører flere programmer, inkludert Media Studio, på datamaskinen, vil filoverføringsraten være lav. Du bør derfor avslutte alle unødvendige programmer før du fortsetter.

Feilsøking (Forts.)

Problem	Kontrollpunkt og feilsøking
Avspilling er ikke mulig.	■ Se om filen er lagret i minnet. ■ Kontroller om filen er skadet. ■ Kontroller om det er nok batterikapasitet.
Opplasting av filer er ikke mulig.	■ Kontroller om USB-kabelen er riktig tilkoblet. Koble den til på nytt hvis nødvendig. ■ Kontroller om minnet er fullt. ■ Trykk ned og hold [MENU] og [A↔B/●] knappene samtidig for å resette systemet.
Filer eller data mangler.	Kontroller om USB-kabelen ble koblet fra under overføringen. Hvis dette er tilfellet kan det føre til alvorlige skader ikke bare på filen/data, men også på produktet. Du må være ekstra forsiktig da Samsung ikke kan bli holdt ansvarlig for tap av data.
Unormal visning av spilletid under avspilling.	Kontroller om filen er i formatet VBR (Variabel BitRate).
Unormal visning av filnavnet.	Gå til <Settings> (Innstillinger) → <Language> (Språk) → <ID3-tag> (ID3-tagg) på menyen, og velg egnet språk.
Spilleren blir varm.	Det kan genereres varme under opplading. Dette har ingen effekt på spillerens levetid eller funksjoner.
Jeg kunne ikke se på en film da en melding spratt opp.	Prøv å laste ned filmklippet ved hjelp av Media Studio en gang til.

Menytre Enkel oversikt over menystrukturen

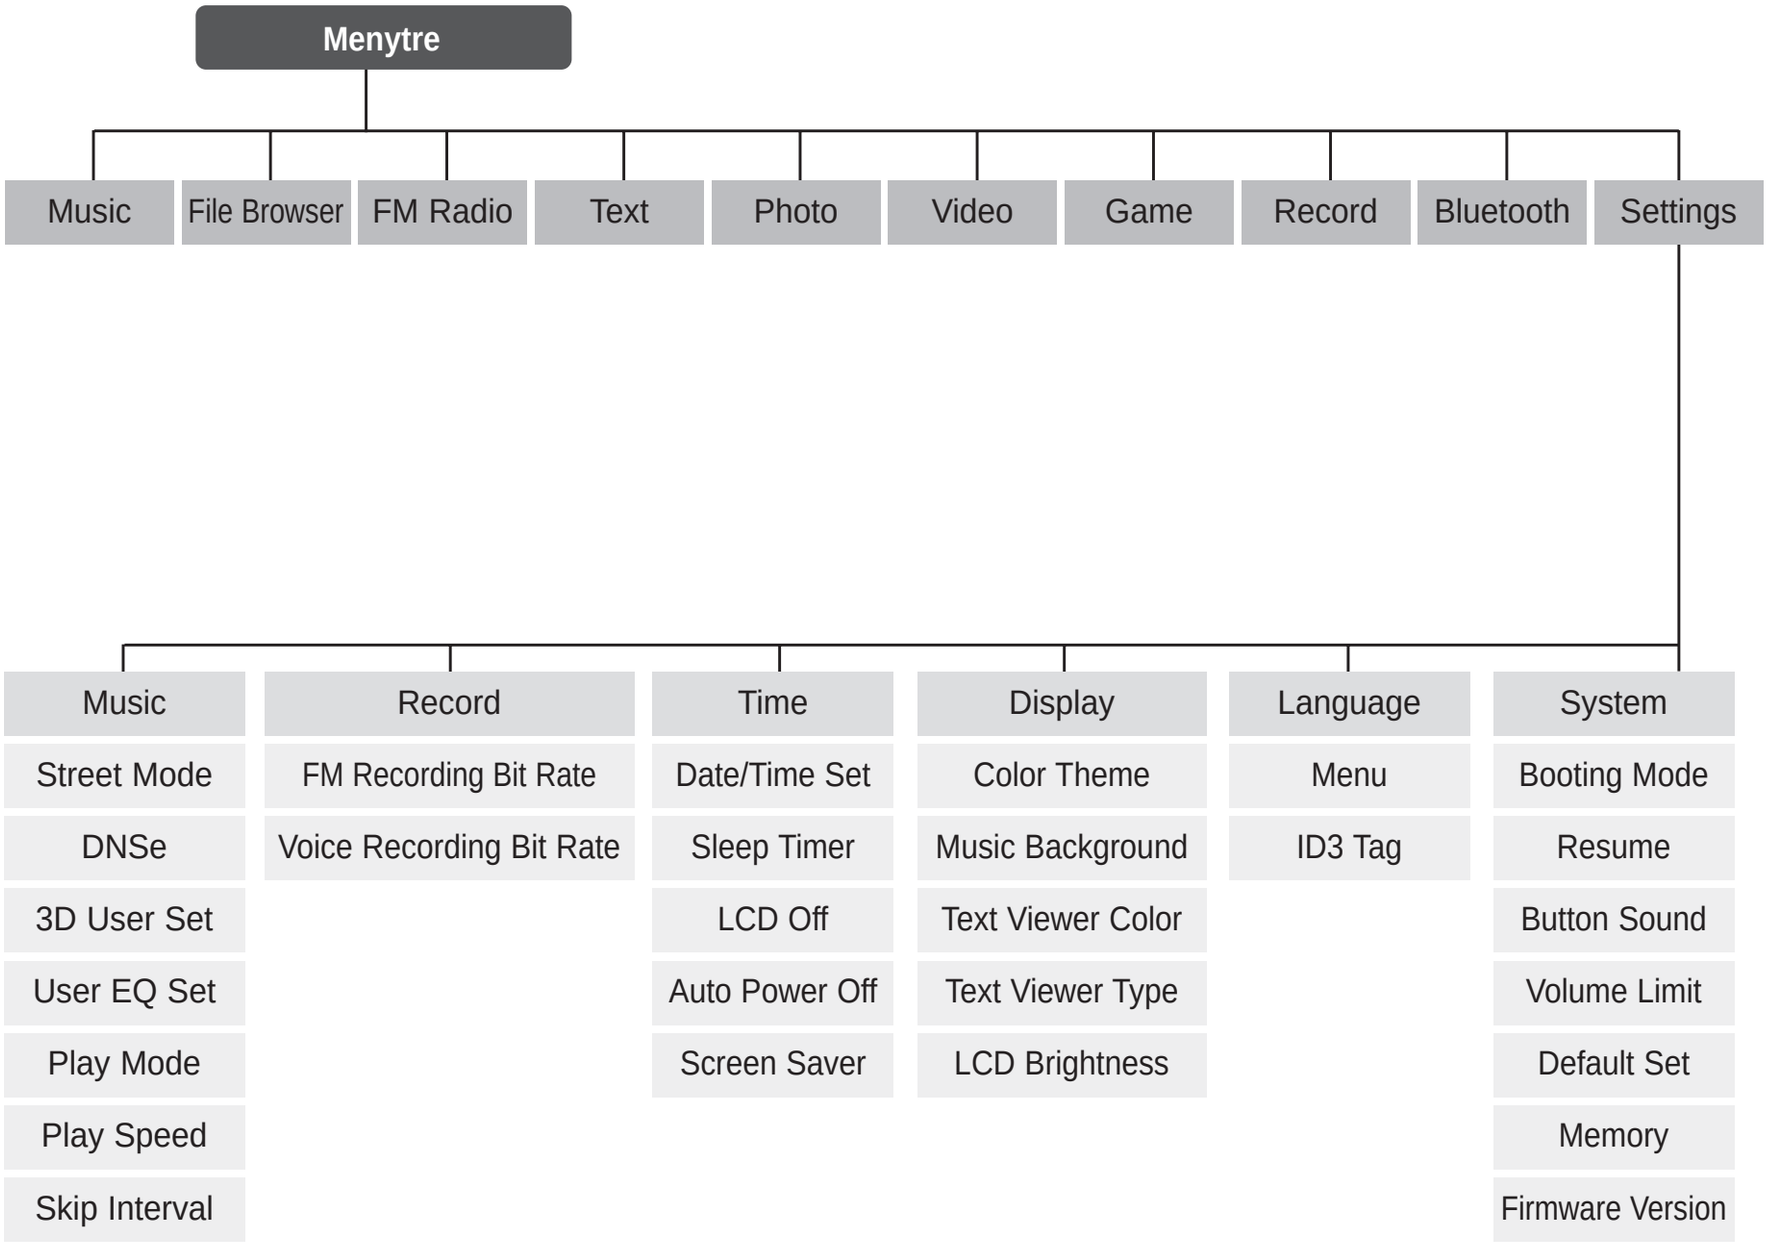

* Bluetooth-funksjonen er kun tilgjengelig på enkelte modeller (YP-T9B, T9JB).

Produktspesifikasjon

Modellnavn		YP-T9
Strøm		3.7V (Li-Polymer oppladbart)
Innebygget batterikapasitet		740 mAh
Fil	Kompatibilitet	LYD: MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA(5kbps~320kbps,8kHz~48kHz) Video: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHZ, 128kbps), Oppløsning: 208X176, Frame Rate: 15fps) Bilde: JPG (Progressive, sekvensiell skanning, filstørrelse mindre enn 3 MB)
Støttet antall filer og mapper		Mapper: Maks. 500, filer: Maks 5 000 (inkludert mapper)
Hodetelefonutgang		20mW(Frankrike 5mW/CH)(16Ω)
Frekvensområde utgang		20Hz~20KHz
Støyforhold		85 dB med 20kHz LPF(basert på 1KHz 0 dB)
Spilletid		Maksimalt 30 timers musikkavspilling (basert på: MP3 128kbps, Volum: 20, Normalmodus), Maksimalt 6 timer med filmavspilling
Temperaturområde for bruk		-5~35 °C (23~95°F)
Innkapsling		Plast
Vekt		49g
Dimensjoner (BxHxD)		42.5 X 83.1 X 11.0 mm

FM Radio	FM-frekvens	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Forhold FM-signal - støy	55dB	Akseptabel FM-følsomhet	10dBμ

Blue tooth	Frekvensområde	Motta/sende: 2402~2480 MHz	Modul	BTTZ0502SA
	Spesifikasjonsversjon støttet	1.2	Sendestyrke	2.4 mW

● Innholdet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel ved forbedringer.

Lisens

Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse vilkår mot tredjepart. Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat bruk for sluttbrukere. Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk. Lisensen dekker ikke andre produkter enn denne enheten, og lisensen dekker ikke ulisensierte produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11 172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet. Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode lydfiler som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter gis under denne lisensen til produktegenskaper eller funksjoner som ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.

— GJELDER KUN EUROPA —

Markeringene som vises på dette produktet, eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres som husholdningsavfall.
For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfalls-deponering, skiller man dette fra andre typer avfall og resirkulerer materialene.
Sluttkunder kontakter enten forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering.
Bedriftskunder kontakter sin leverandør.
Dette produktet skal ikke deponeres sammen med annet avfall.

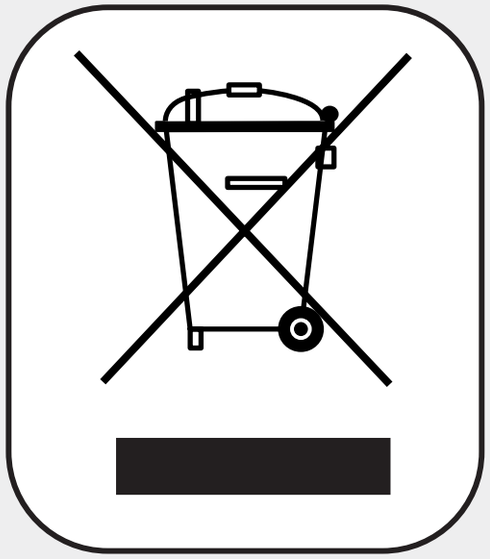

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
231 627 22
www.samsung.com/no

REV 0.0